

SAMSUNG

Samsung
GALAXY *Xcover* GT-S5690

Používateľská príručka



Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si zakúpili toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu, obe založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho prístroja.

Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a túto príručku a zaistili tak jeho bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky použité v tejto používateľskej príručke sa od vzhľadu konkrétneho produktu môžu líšiť.
- Obsah tejto používateľskej príručky sa môže od konkrétneho produktu či softvéru poskytnutého operátorom či iným poskytovateľom služieb líšiť, a môže byť menený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu používateľskej príručky nájdete na webovej stránke www.samsung.com.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tejto používateľskej príručky vychádza z operačného systému Google Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.

- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na krajinu, oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy alebo nekompatibilitu spôsobenú úpravami nastavení registra používateľom.
- V prípade potreby si môžete na internetovej stránke www.samsung.com aktualizovať softvér vášho mobilného zariadenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iný obsah poskytovaný v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníkmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľom zodpovedná.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:



Upozornenie—situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



Výstraha—situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



Poznámka—poznámky, rady alebo dodatočné informácie

- **Pozri**—stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:
► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)
- **Nasledujúci krok**—poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad:
V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **O telefóne** (predstavuje **Nastavenia** a následne **O telefóne**)
- [] **Hranaté zátvorky**—tlačidlá zariadenia; napríklad: [≡] (predstavuje tlačidlo ponuky)



Autorské práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ a Google Talk™ sú obchodnými značkami spoločnosti Google, Inc.
- **SRS**  a **SRS**  sú ochranné známky spoločnosti SRS Labs, Inc. CS Headphone a WOW HD technológie sú zahrnuté v licencií od SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Oracle a Java sú registrované ochranné známky spoločnosti Oracle a/lebo jej dcérskych spoločností. Ostatné názvy môžu byť ochrannými značkami príslušných vlastníkov.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi sú registrované obchodné známky združenia Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

CE 0168!

Obsah

Zostavenie	10
Vybalenie	10
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie	10
Nabíjanie batérie	13
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)	15
Začíname	18
Zapnutie a vypnutie zariadenia	18
Oboznámenie sa so zariadením	19
Používanie dotykového displeja	24
Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel	25
Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu	25
Prístup k aplikáciám	28
Prispôsobenie si zariadenia	30
Zadávanie textu	35
Sťahovanie aplikácií z obchodu Android	39
Sťahovanie súborov z webu	40
Synchronizácia dát	40
Komunikácia	42
Volanie	42
Správy	46
Google Mail	49
E-mail	51
Talk	53
Social Hub	54

Zábava	55
Fotoaparát	55
Galéria	62
Hudba	64
Hudobné centrum	67
FM rádio	68
Osobné informácie	71
Kontakty	71
Kalendár	75
Poznámka	77
Diktafón	78
Web	79
Internet	79
Mapy	83
Latitude	84
Miesta	85
Navigácia	86
YouTube	87
Samsung Apps	88
Market	88
Správy a počasie	89
Pripojenia	90
Bluetooth	90
Wi-Fi	92
Wi-Fi Direct	94
Zdieľanie mobilnej siete	95
GPS	96

Spojenia s počítačom	97
VPN pripojenia	99
Nástroje	101
Hodiny	101
Kalkulačka	102
Stiahnutia	103
Google Search	103
Moje súbory	104
Polaris Office	105
SIM Toolkit	106
Správca úloh	107
Hlasové vyhľadávanie	107
Nastavenia	108
Otvorenie menu Nastavenia	108
Bezdrôtové prip. a siete	108
Nastavenie hovorov	110
Zvuk	111
Displej	112
Umiestn. a zabezpečenie	112
Aplikácie	114
Kontá a synchronizácia	115
Súkromie	115
Úložisko	115
Miestne nastavenie a text	115
Hlasový vstup a výstup	118
Zjednodušenie ovládania	119
Dátum a čas	119
Baterkové svetlo	119
O telefóne	119

Riešenie problémov	120
Bezpečnostné opatrenia	126
Register	138

Zostavenie

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Rýchly sprievodca



Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.




- Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre vaše zariadenie to najvhodnejšie.
- Iné príslušenstvo, než to dodané so zariadením, s ním nemusí byť kompatibilné.

Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vloženie karty SIM/USIM a batérie:

- 1 Ak je telefón zapnutý, stlačte a podržte [Ⓢ] a zvolením **Vypnutie** → **OK** ho vypnite.
- 2 Otočením skrutky proti smeru hodinových ručičiek pomocou mince alebo iného predmetu odistíte zadný kryt a potom ho demontujete.

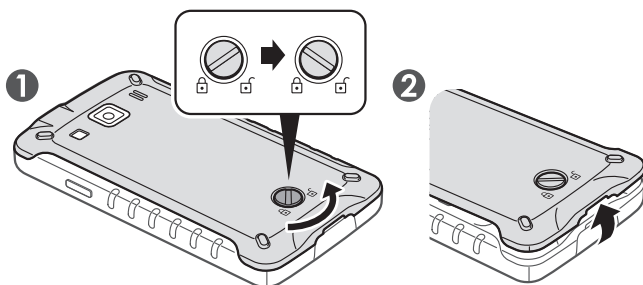


- Na odskrutkovanie nepoužívajte nechty.
- Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.


- 3 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

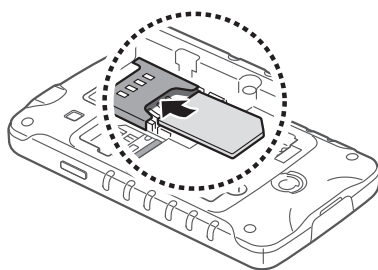

4 Vložte batériu.

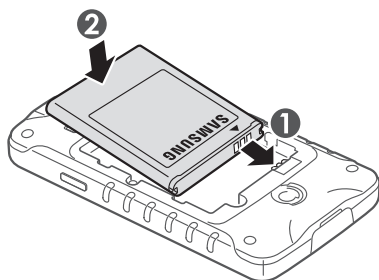

5 Nasadte zadný kryt späť a otočte skrutku v smere chodu hodinových ručičiek, aby ste kryt zaistili.

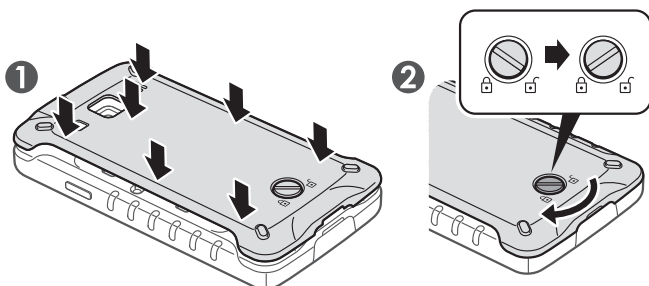

Pri nasadzovaní zadného krytu skontrolujte, či je skrutka odistená.



Uistite sa, že je kryt úplne uzavretý a skrutka je pevne dotiahnutá, aby sa predišlo poškodeniu vodou.

Nabíjanie batérie


Pred prvým použitím zariadenia musíte nabiť batériu.

Zariadenie môžete nabiť buď pomocou cestovného adaptéra, alebo pripojením k počítaču prostredníctvom USB kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.



- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie  bude tiež prázdna. Ak napätie batérie klesne príliš, zariadenie sa automaticky vypne. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr, ako zapnete zariadenie, nechajte úplne vybitú batériu niekoľko minút nabíjať.

> Nabíjanie cestovným adaptérom

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora.
- 2 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

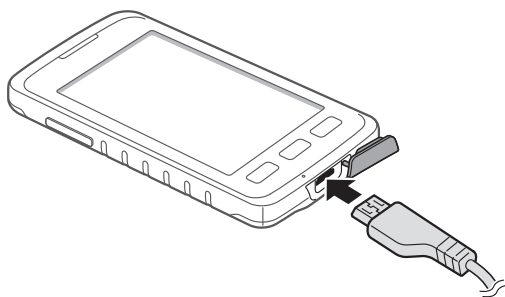



Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3

Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.



- Zariadenie môžete používať aj v prípade, keď sa práve nabíja, ale v tom prípade bude plné nabitie batérie trvať dlhšie.
- Počas nabíjania prístroja nemusí dotykový displej fungovať z dôvodu nestabilného zdroja napájania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.

4

Keď je batéria plne nabitá, odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.




Nevyberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.



Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.


› Nabíjanie pomocou USB kábla

Pre nabíjanie sa uistite, že je počítač zapnutý.

- 1 Otvorte kryt multifunkčného konektora.
 - 2 Zapojte jeden koniec (micro-USB) USB kábla do multifunkčného konektora.
 - 3 Pripojte druhý koniec USB kábla k portu USB na počítači.
-  V závislosti od typu použitého USB kábla môže chvíľu trvať, kým sa začne nabíjanie.
- 4 Keď je batéria plne nabitá, odpojte najprv USB kábel zo zariadenia a potom z počítača.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)


Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Toto zariadenie podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 32 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

-  Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Používanie nekompatibilnej pamäťovej karty môže poškodiť zariadenie alebo samotnú kartu a poškodiť dáta na karte uložené.




- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Po vložení pamäťovej karty do zariadenia sa súbory a priečinky na pamäťovej karte zobrazia v priečinku sdcard.

- 1 Odstráňte batériu a zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

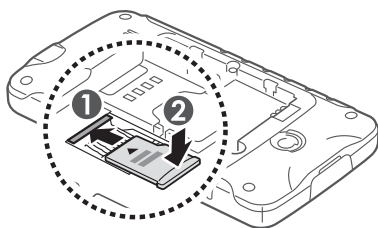


- 3 Zaistite pamäťovú kartu na mieste.

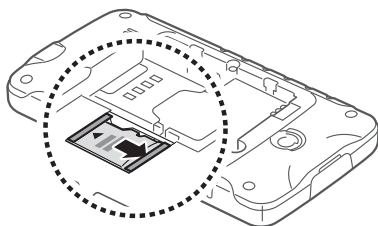

- 4 Znovu nasadíte batériu a zadný kryt.

› Vybratie pamäťovej karty


Pre bezpečné odstránenie je potrebné pamäťovú kartu pred vybratím najprv odpojiť.

- 1 Na základnej obrazovke vyberte  → **Nastavenia** → **Úložisko** → **Odobrať kartu SD** → **OK**.
- 2 Odstráňte batériu a zadný kryt.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu.
- 4 Znovu nasadte batériu a zadný kryt.

› Formátovanie pamäťovej karty

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

Na základnej obrazovke vyberte  → **Nastavenia** → **Úložisko** → **Odobrať kartu SD** → **OK** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

-  Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

Začíname

Zapnutie a vypnutie zariadenia

Zariadenie sa zapína stlačením a podržaním [ⓘ]. Pri prvom zapnutí zariadenia nastavte vaše zariadenie pomocou obrazovkových pokynov.

Zariadenie vypnete stlačením a podržaním [ⓘ] a zvolením


Vypnutie → **OK**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu. Stlačte a podržte [ⓘ] a zvolte **Letový režim**.

Oboznámenie sa so zariadením

► Usporiadanie zariadenia

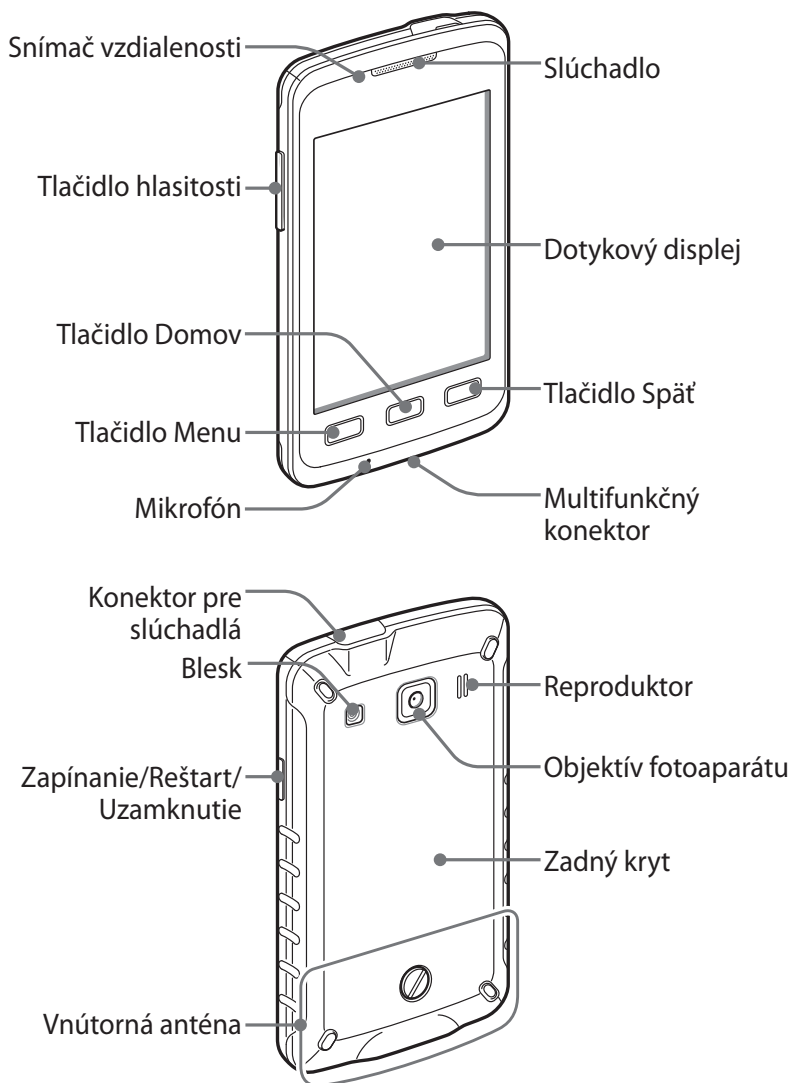

➤ Zachovajte vodotesnosť a odolnosť voči prachu

Váš telefón ponúka obmedzenú ochranu proti náhodnému vystaveniu vode za určitých podmienok, ale nikdy by ste telefón nemali ponárať do vody úmyselne.






- Váš telefón nevystavujte vysokému tlaku vody alebo iných kvapalín, ako napr. slanej vody, ionizovanej vody alebo znečistenej vody.
- Ak telefón navlhne, dôkladne ho vysušte čistou jemnou handričkou.
- Uistite sa, že sú všetky kryty správne nasadené a dôkladne uzavreté.



Zadný kryt, kryt konektora náhlavnej súpravy a kryt multifunkčného konektora sa môžu mierne uvoľniť v prípade, že zariadenie spadne alebo je vystavené nárazu. Uistite sa, že sú všetky kryty správne nasadené a dôkladne uzavreté. V opačnom prípade nemôžu zabezpečiť ochranu proti vode.

- Vždy udržiavajte zadný kryt, kryt na slúchadlá a multifunkčný konektor a tiež oblasť okolo nich čisté. Dávajte pozor aby nedošlo k ich poškodeniu. Ak tieto oblasti budú poškodené, nemusia poskytovať ochranu pred prachom a vodou.
- Akýkoľvek servis vykonaný na telefóne môže ovplyvniť ochranu proti vode a prachu. Telefón nevystavujte prachu a vode, ak bol na ňom vykonaný servisný zásah.
- Vystavenie telefónu extrémnym teplotám môže negatívne ovplyvniť ochranu proti vode a prachu. Váš telefón používajte pri teplotách od -20 °C až do 50 °C.

› Tlačidlá



Tlačidlo	Funkcia
 Zapínanie/ Reštart ¹ / Uzamknutie	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; otvorenie rýchlych menu (stlačením a podržaním); Reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na 8-10 sekúnd); uzamknutie dotykového displeja.
 Menu	Otvorenie zoznamu volieb dostupných na aktuálnej obrazovke; otvorenie panela rýchleho vyhľadávania (stlačením a podržaním).
 Domov	Návrat na základnú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia. Keď je základná obrazovka uzamknutá, zapnutie svetidla (stlačením a podržaním smerom nahor) alebo vypnutie (stlačením smerom nadol).



















1. Ak má zariadenie závažné chyby, ukončuje hovor alebo zamrzá, pravdepodobne budete musieť zariadenie reštartovať, aby sa obnovili všetky funkcie.

› Ikony indikátora



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu

Ikona	Definícia
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti UMTS
	Dostupné otvorené WLAN
	Pripojené k WLAN
	Aktivované Bluetooth
	Pripojené slúchadlá Bluetooth
	Aktivované GPS
	Prebieha hovor
	Hovor podržaný
	Aktivovaný reproduktor
	Zmeškaný hovor
	Synchronizované s webom
	Odovzdávanie dát
	Sťahovanie dát
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Pripojené k počítaču
	Aktivované USB zdieľanie

Ikona	Definícia
	Aktivované Wi-Fi zdieľanie
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová textová alebo multimediálna správa
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Nový e-mail v službe Google Mail
	Aktivované upozornenie
	Upozornenie na udalosť
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim
	Aktivovaný vibračný režim
	Aktivovaný letový režim
	Prebieha prehrávanie hudby
	Pozastavené prehrávanie hudby
	FM rádio zapnuté na pozadí
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie
10:00	Aktuálny čas

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.



- Aby ste predišli poškrabaniu dotykového displeja, nepoužívajte ostré predmety.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s vodou. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení vode môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

- Dotyk: Jedným dotykom prstom zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.
- Dotyk a podržanie: Dotykom položky a podržaním dlhšie než 2 sekundy zobrazíte zoznam volieb.
- Pretiahnutie: Ťuknutím a ťahaním prsta hore, dole, doľava alebo doprava môžete listovať položkami zoznamu.
- Ťahať a pustiť: Dotykom a podržaním prsta na položke a jeho pretiahnutím položku presuňte.

- **Dvojitý dotyk:** Počas prezerania fotografií alebo webových stránok rýchlym dvojitým dotykcom prstom obraz priblížite alebo oddiaľte.
- **Uštipnúť:** Umiestnite dva prsty ďalej od seba a potom ich stisnite k sebe.



- Ak určitý čas nebude zariadenie používať, dotykový displej sa vypne. Displej zapnete stlačením [⏻].
- Taktiež môžete nastaviť trvanie podsvietenia. V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Displej** → **Časový limit obrazovky**.

Uzamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií zariadenia.

Uzamknete ich stlačením [⏻]. Ak ich chcete odomknúť, zapnete displej stlačením [⏻] a potom prejdite prstom cez okno.



Môžete aktivovať uzamknutie obrazovky, čím zabránite nežiaducemu používaniu alebo prístupu ku vašim osobným údajom a informáciám uložených v telefóne. ► str. 32


Spoznávanie obrazovky pohotovostného režimu

Keď je zariadenie v základnom režime, je zobrazená základná obrazovka. Na pohotovostnej obrazovke si môžete prezerat ikony indikátorov, widgety, klávesové skratky aplikácií a ďalšie položky.

Na základnej obrazovke je viacero panelov. Prejdite doľava alebo doprava na panel základnej obrazovky.

➤ Pridávanie položiek na základnú obrazovku

Základnú obrazovku si môžete prispôbiť pridaním skratiek k aplikáciám alebo položkám v aplikáciách, widgetom alebo priečinkom. Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Stlačte [] → **Pridať** alebo ťuknite do prázdnej oblasti základnej obrazovky a podržte.
- 2 Zvoľte kategóriu položky → položka:
 - **Widgety:** Pridanie widgetov od spoločnosti Samsung na základnú obrazovku.
 - **Skratky:** Pridanie skratiek k položkám, napríklad aplikáciám, záložkám alebo kontaktom.
 - **Priečinky:** Vytvorenie nového priečinka alebo pridanie priečinkov pre vaše kontakty.
 - **Tapety:** Nastavenie obrázka na pozadí.

➤ Presun položiek na základnej obrazovke

- 1 Ak chcete presunúť položku, ťuknite na ňu a podržte.
- 2 Položku potiahnite na požadované miesto.

➤ Odstránenie položiek zo základnej obrazovky

- 1 Ak chcete položku odstrániť, ťuknite na ňu a podržte.
Na spodnej strane pohotovostnej obrazovky sa objaví kôš.
- 2 Pretiahnite položku do koša.
- 3 Ak sa položka zmení na červenú, uvoľnite ju.

› Používanie panela oznámení

V režime nečinnosti alebo pri používaní aplikácie ťuknutím do oblasti ikon indikátora a ťahaním prsta dole otvoríte panel oznámení. Môžete aktivovať alebo deaktivovať funkcie bezdrôtového pripojenia a otvoriť zoznam oznámení, napríklad o správach, hovoroch, udalostiach alebo stavoch spracovania. Zoznam skryjete ťahaním jeho dolnej časti nahor.

Zo zobrazenia panela oznámení môžete využiť nasledujúce voľby:

- **WiFi:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie pripojenia k sieti WLAN.
▶ str. 93
- **BT:** Aktivácia alebo deaktivácia bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
▶ str. 90
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS.
- **Zvuk/Vibrácia:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu vibrácií.
- **Autom. otáčanie:** Aktivovanie alebo deaktivovanie automatického otočenia.



Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

› Pridávanie a odstraňovanie panelov zo základnej obrazovky


Na základnú obrazovku môžete pridávať a odstraňovať z nej panely a usporiadať si tak widgety podľa vašich potrieb.

1 V režime nečinnosti stlačte [Upraviť.

Na obrazovku tiež môžete položiť dva prsty a uštipnutím prepnúť na režim upravovania.

2 Panely pridávajte alebo odstraňujte pomocou nasledovných funkcií:

- Ak chcete panel odstrániť, poklepte a podržte necht na paneli a potiahnite ho do koša na spodnej strane obrazovky.

- Ak chcete pridať nový panel, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, poklepte a podržte necht na paneli a potiahnite ho na požadované miesto.

3 Po skončení stlačte [.

Prístup k aplikáciám

Prístup k aplikáciám zariadenia,

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií zvolením .



2 Prejdite vľavo alebo pravo na inú obrazovku.

Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo zvolením bodu v hornej časti obrazovky.

3 Zvoľte aplikáciu.



- Aby ste mohli používať aplikácie spoločnosti Google, je potrebné mať zriadené konto Google. Ak konto Google zatiaľ nemáte, zaregistrujte si ho.
- Skratku aplikácie môžete vytvoriť ťuknutím a podržaním ikony aplikácie na zozname aplikácií. Ikonu si môžete presunúť na ľubovoľné miesto na základnej obrazovke.


4 Stlačením [] sa vrátte na predchádzajúcu obrazovku; stlačením [] sa vrátte na základnú obrazovku.




Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa automaticky otočí tiež. Ak nechcete, aby sa rozhranie otáčalo, otvorte panel oznámení a vyberte **Autom. otáčanie**.

› Organizácia aplikácií

Aplikácie môžete v zozname aplikácií reorganizovať zmenou ich poradia alebo ich zoskupením do kategórií tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

- 1 V zozname aplikácií stlačte [≡] → **Upraviť**.
- 2 Ťuknite na aplikáciu a podržte.
- 3 Pretiahnite ikonu aplikácie na požadované miesto.
Ikonu aplikácie môžete presunúť na inú obrazovku. Najčastejšie používané aplikácie môžete taktiež presunúť vedľa položky .
- 4 Stlačte [≡] → **Uložiť**.

› Prístup k nedávno otvoreným aplikáciám

- 1 Stlačte a podržte [] a prezrite si aplikácie, do ktorých ste práve vstúpili.
- 2 Zvoľte aplikáciu, ktorú chcete otvoriť.

› Používanie správcu úloh

Vaše zariadenie je viacúlohové zariadenie. Naraz môžete spustiť viac ako jednu aplikáciu. Viac úloh však môže spôsobiť zavesenie, zamrznutie, problémy s pamäťou alebo dodatočnú spotrebu energie. Aby ste sa vyhli týmto problémom, ukončíte nepotrebné programy pomocou správcu úloh.

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh** → **Aktívne aplikácie**.
Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
- 2 Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Ukončiť**.
Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

› Nastavenie aktuálneho času a dátumu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Dátum a čas**.
- 2 Nastavte dátum a čas, prípadne zmeňte iné voľby.

› Zapnutie alebo vypnutie zvuku pri dotyku


V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvukový výber**.

› Nastavenie hlasitosti zvonenia



Stlačením tlačidla hlasitosti nahor alebo nadol nastavte hlasitosť zvonenia.

› Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv.** a poklepte a podržte **#**.
- Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky a zvolíte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte **[1]** a zvolíte **Tichý režim**.



Zariadenie v Tichom režime môžete nastaviť tak, aby vás upozornilo na rôzne udalosti. Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vibrovať** → **Vždy** alebo **Iba v tichom režime**. Keď prepnete na Tichý režim,  sa zobrazí namiesto .


› Zmena zvonenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvonenie telefónu**.
- 2 Zvolte zo zoznamu zvonenie a zvolte **OK**.

› Aktivácia animácií pri prepínaní okien

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Animácia** → **Niektoré animácie** alebo **Všetky animácie**.

› Voľba pozadia pre základnú obrazovku

- 1 V režime nečinnosti stlačte [] → **Pozadie** → voľba.
- 2 Zvolte obrázok.
- 3 Zvolte **Uložiť** alebo **Nastaviť tapetu**.



Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za žiadne použitie predvolených obrázkov a tapiet dodaných so zariadením.

› Nastavenie jasu displeja

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Displej** → **Jas**.
- 2 Ťahaním posúvača nastavte úroveň jasu.
- 3 Zvolte **OK**.



Úroveň jasu displeja bude mať vplyv na to, ako rýchlo zariadenie spotrebuje energiu batérie.

› Nastavte zámok obrazovky

Dotykovú obrazovku môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky. Vaše zariadenie pri každom zapnutí alebo odblokovaní dotykovej obrazovky vyžaduje kód odomknutia.



- Ak zabudnete svoj kód odomknutia, odneste zariadenie so servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Prezrite si pokyny na obrazovke a príklady vzorov a zvolte **Ďalší**.
- 3 Nakreslite vzor ťahaním prsta a prepojením aspoň 4 bodov.
- 4 Zvolte **Pokračovať**.
- 5 Pre potvrdenie nakreslite vzor znovu.
- 6 Zvolte **Potvrdiť**.

Nastavenie odomykacieho PIN kódu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadajte nové PIN (číselné) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte PIN opätovne a vyberte **OK**.

Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nast. zamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadajte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadajte heslo opätovne a vyberte **OK**.

▶ Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Zariadenie môžete uzamknúť aktiváciou osobného identifikačného čísla (PIN), ktoré ste dostali spolu s kartou SIM alebo USIM.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.
- 2 Zadajte kód PIN a zvolte **OK**.

Keď je už funkcia zámku PIN aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM/USIM zablokuje zadanie nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

➤ Aktivácia funkcie Nájdi môj telefón

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM/USIM, funkcia Nájdi môj telefón automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť.

Ak chcete používať túto funkciu, potrebujete účet Samsung, aby ste mohli ovládať zariadenie z internetu diaľkovo.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.
- 2 Začiarknite políčko vedľa položky **Súhlasím so všetkými ustanoveniami vyššie** a vyberte položku **Prijat'**.
- 3 Vyberte **Prihlásiť sa**, napíšte svoju e-mailovú adresu, heslo účtu Samsung a vyberte **Prihlásiť sa**.
Ak chcete vytvoriť účet Samsung, vyberte **Registrovať sa**.
- 4 Vyberte **Príjemcovia upoz. správy**.
- 5 Opätovne zadajte heslo svojho konta Samsung a vyberte **OK**.
- 6 Zadajte telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +).
- 7 Zadajte text správy, ktorá sa odošle príjemcom.
- 8 Zvoľte **Hotovo**.

Zadávanie textu

Text môžete zadávať zvolením znakov na virtuálnej klávesnici alebo ich ručne napísať na displej.




Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov. ► str. 115


› Zmena typu klávesnice

Typ klávesnice môžete podľa potreby meniť. Ťuknite na pole pre zadávanie textu a podržte, a zvolte **Spôsob zadávania** → typ klávesnice (klávesnica Samsung alebo Swype).



› Zadávanie textu pomocou klávesnice Samsung

- 1 Vyberte  → **Typy klávesníc** a vyberte spôsob zadania textu. Môžete si vybrať jeden zo spôsobov zadávania textu tlačidlami (QWERTY alebo tradičná klávesnica) alebo pomocou ručného písania.
- 2 Zadajte text zvolením alfanumerických tlačidiel alebo písaním na obrazovku.

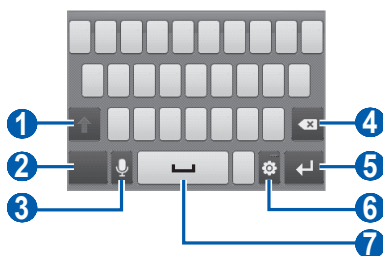Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:





Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC.

Číslo	Funkcia
3	Zadanie textu hlasom.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
4	Vymazanie zadanych údajov
5	Začatie nového riadka
6	Zmena spôsobu zadávania textu; zmena typu klávesnice (túknutím a podržaním).
7	Vloženie medzery  Funkcie tohto tlačidla sa môžu líšiť podľa vášho poskytovateľa služieb.


› Zadávanie textu pomocou klávesnice Swype

- 1 Zvoľte prvý znak slova a ťahajte prstom k druhému znaku bez toho, aby ste prst zdvihli z displeja.
- 2 Takto pokračujte, pokiaľ nebude slovo dokončené.




- 3 Pri poslednom znaku zdvihnite prst z displeja.
 - 4 Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením . Ak sa správne slovo nezobrazí, zvolte alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
 - 5 Opakovaním krokov 1 – 4 napíšete požadovaný text.
-  • Môžete tiež poklepať na tlačidlá a zadať text.
- Ak chcete zadať znaky v hornej polovici tlačidla, poklepte a podržte toto tlačidlo. Ak poklepete a podržíte tlačidlo kým sa zobrazí zoznam znakov, môžete zadávať špeciálne znaky a symboly.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:

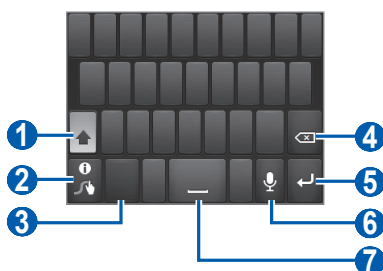










Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak
2	Prístup k swype obrazovke; otvorenie pomocníka (poklepte a podržte).
3	Prepínanie medzi režimom čísel/symbolov a režimom ABC/čísel.
4	Vymazanie zadaných údajov

Číslo	Funkcia
5	Začatie nového riadka
6	Zadanie textu hlasom.  Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od zvoleného jazyka.
7	Vloženie medzery

► Skopírovanie a vloženie textu

Pri vkladaní textu môžete použiť funkciu kopírovať a vložiť a text použiť v iných aplikáciách.

- 1 Umiestnite kurzor na text, ktorý chcete skopírovať.
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte  alebo .
- 4 Ak chcete vybrať požadovaný text, stlačte  alebo .
- 5 Vyberte  pre kopírovanie, alebo  a orežte text do schránky.
- 6 V inej aplikácii umiestnite kurzor na požadované miesto, kam chcete vložiť text.
- 7 Zvolením  →  vložte text zo schránky do textového poľa.

Stahovanie aplikácií z obchodu Android

Keďže je vaše zariadenie založené na platforme Android, jeho funkcie je možné rozšíriť inštaláciou ďalších aplikácií.

Obchod Android predstavuje pohodlný a rýchly spôsob nakupovania hier a aplikácií pre mobilné telefóny.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte. Ak chcete súbory uložiť na pamäťovú kartu, pripojte zariadenie k počítaču a skopírujte ich z internej pamäte na pamäťovú kartu.

› Inštalácia aplikácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Po zobrazení pravidiel a podmienok zvolte **Súhlasím**.
- 3 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

› Odiňštalovanie aplikácie

- 1 Z domácej obrazovky obchodu Android vyberte **Moje aplikácie**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete odstrániť.
- 3 Zvolte **Odiňštalovať** → **OK**.

Stahovanie súborov z webu



Súbory stiahnuté z webu môžu obsahovať vírusy, ktoré môžu poškodiť vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.



Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaníu niektorých súborov.

Stiahnutie súborov z webu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ju.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu stiahnutú z iných webových stránok než obchodu Android, musíte zvoliť **Nastavenia** → **Aplikácie** → **Neznáme zdroje** → **OK**.

Synchronizácia dát

Údaje môžete synchronizovať s rôznymi webovými servermi, zálohovať ich alebo obnovovať.

Po dokončení synchronizácie zariadenie zostane pripojené k webu. Ak dôjde k zmenám na webe, prebehne automatická synchronizácia a aktualizované informácie sa objavia v zariadení, a obrátene.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Nastavenie konta na serveri

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Pridať konto** → typ konta.
- 3 Podľa zobrazených pokynov dokončite nastavenie konta.

› Aktivácia automatickej synchronizácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte **Automat. synchronizácia**.
- 3 Zvolte účet.
- 4 Zvolte aplikácie, ktoré chcete synchronizovať.

Ak budete chcieť aplikáciu z automatickej synchronizácie vyradiť, zrušte začiarknutie políčka vedľa požadovanej aplikácie.

› Ručná synchronizácia údajov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Kontá a synchronizácia**.
- 2 Zvolte účet.
- 3 Stlačte [≡] → **Synchronizovať**. Zariadenie začne so synchronizáciou vybraných údajov.

Komunikácia

Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ak je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.

› Uskutočnenie alebo príjem hovoru

Na uskutočňovanie, prijímanie, ukončovanie alebo odmietanie hovorov môžete použiť tlačidlá alebo dotykový displej.



- Keď zapnete snímač priblíženia, vaše zariadenie sa automaticky vypne a uzamkne dotykovú obrazovku, aby predišlo náhodným vstupom, keď držíte zariadenie blízko svojej tváre. ► str. 111
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.


Uskutočnenie hovoru

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **Kláv.** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.


2 Zvolením  uskutočnite hovor.

3 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**



- Na uloženie často používaných čísel použite telefónny zoznam. ► str. 71
- Ak chcete rýchlo zobraziť záznamy hovorov, aby ste mohli vytáčať posledné volané čísla, zvolte  → **Denníky**.

Príjem hovoru


1 Pri prichádzajúcom hovore uchopíte  a potiahnite vpravo až po okraj displeja.



Počas zvonenia ho môžete stlmiť stlačením tlačidla hlasitosti.


2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk.hov.**

Odmietnutie hovoru

Pri prichádzajúcom hovore uchopíte  a potiahnite vľavo až po okraj displeja. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Volanie na medzinárodné číslo

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **Kláv.** a ťuknutím a podržaním **0** vložte znak +.

2 Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (smerové číslo krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom zvolením  číslo vytočte.

› Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k zariadeniu môžete volať a prijímať hovory „bez rúk“:

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete podržať hovor alebo počas hovoru obnoviť podržaný hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

› Používanie volieb počas hovoru

Počas hovoru môžete použiť nasledovné voľby:

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **||**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **▶**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, potiahnite **↻** doprava, keď sa ozve vyčkávací tón. Zariadenie sa opýta, či chcete prvý hovor ukončiť, alebo podržať. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť obrazovku vytáčania, zvolte **Klávesnica**.
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak chcete počuť a hovoriť s druhou stranou pomocou súpravy Bluetooth, zvolte **Headset**.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Spojiť hovory**. Opakujte postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.

➤ Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji zariadenia sa zobrazujú hovory, na ktoré ste neodpovedali. Ak chcete vytočiť číslo zmeškaného hovoru, otvorte panel oznámení a zvolte zmeškaný hovor.

➤ Používanie ďalších funkcií

Môžete taktiež využívať rôzne ďalšie funkcie telefonovania, napr. režim čísel pevnej voľby (FDN) alebo presmerovanie hovorov.

Používanie režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie obmedzuje odchádzajúce hovory iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Aktivácia režimu FDN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Čísla pevného telefónneho zoznamu** → **Povoliť pevný telefónny zoznam**.
- 2 Zadaťte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 3 Zvolte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty, ktoré chcete použiť v režime čísel pevnej voľby.

Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu je možné aktivovať pre rôzne podmienky, pri ktorých nie ste schopný prijímať hovory, napr. keď práve hovoríte alebo ste mimo dosahu siete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov**.
- 2 Zvolte podmienku.
- 3 Zadaťte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvolte **Povoliť**.
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor.


V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**. Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

► Zobrazenie denníkov hovorov


Záznamy o vašich hovoroch si môžete zobrazit' a filtrovať podľa ich typu.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **Denníky**.

2 Stlačte [] → **Zobrazit' podľa** → voľba spôsobu zoradenia záznamov hovorov.


 Zo záznamov hovorov môžete rýchlym ťahaním prsta po kontakte doľava alebo doprava kontaktu zavolať alebo odoslať správu.

3 Zvolte denník, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.


 Z podrobného zobrazenia môžete vytočiť číslo, odoslať naň správu alebo pridať číslo do telefónneho zoznamu.

Správy



Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimediálne (MMS) alebo e-mailové správy, a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.


 Ak ste mimo domácej oblasti služby (roaming), môžu byť odosielanie a príjem správ dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

› Odoslanie textovej správy


- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Vyberte **Nová správa**.
- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Vyberte telefónne čísla zo zoznamov výberom možností pod poľom príjemcu.
- 4 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.
- 5 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

› Odoslanie multimediálnej správy

- 1 V základom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
 - 2 Vyberte **Nová správa**.
 - 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne napíšte telefónne čísla alebo e-mailové adresy, oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
 - Vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy zo zoznamov výberom možností pod poľom príjemcu.
-  Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimediálnu.
- 4 Stlačte [≡] → **Pridať predmet** a pridajte predmet správy.
 - 5 Vyberte **Sem zadajte správu** a napíšte text svojej správy.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [≡] → **Vložiť smajlika**.



- 6 Zvoľte  a pridajte položku.
Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

➤ Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu, podobne ako v aplikácii messenger.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Pre multimediálnu správu vyberte správu na prezretie podrobností.

➤ Vypočutie správ v hlasovej pošte

Ak ste nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu. Prístup k schránke hlasovej pošty a vypočutie hlasových správ:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte  → **Kláv.** a potom poklepte a podržte **1**.
 - 2 Riadť sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.
-  Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovateľ služieb.


Google Mail

Nové e-mailové správy si zo servera Google Mail™ môžete sťahovať do vašej schránky. Po spustení tejto aplikácie sa zobrazí schránka doručených správ. Na lište sa zobrazí celkový počet neprečítaných správ; neprečítané správy sa zobrazia tučne.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto ponuka Google Mail môže byť označená inak, záleží od poskytovateľa vašich služieb.

➤ Odoslanie e-mailovej správy







- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **OK**.
- 3 Stlačte [≡] → **Napísať správu**.
- 4 Do poľa príjemcu zadajte meno alebo adresu.
Ak chcete pridať viac príjemcov, stlačte [≡] → **Pridať kópiu alebo skrytú kópiu**.
- 5 Zadajte predmet a text správy.
- 6 Ak chcete pripojiť súbor s obrázkom, stlačte [≡] → **Pripojiť súbor** → súbor.
- 7 Zvolením  správu odošlite.

› Čítanie e-mailových správ

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Mail**.

2 Zvolte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte  → **Odpov. všetkým**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte  → **Poslať ďalej**.
- Ak chcete k správe pridať hviezdičku, vyberte .
- Ak chcete zobrazíť prílohu, zvolte **Ukážka**. Ak ju chcete uložiť do pamäte, zvolte **Prevziať**.
- Ak chcete správu archivovať, zvolte **Archivovať**.
- Ak chcete správu odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .

› Usporiadanie e-mailov podľa označenia

E-maily si môžete usporiadať ich označením. Správy potom môžete filtrovať podľa označenia.

Pridanie označenia k správe

1 Zo schránky doručených e-mailov ťuknite na správu a podržte.

2 Zvolte **Zmeniť menovky**.

3 Zvolte označenie, ktoré chcete pridať, a zvolte **OK**.

Filtrovanie správ

- 1 Zo schránky doručených e-mailov stlačte [≡] → **Prejsť na menovky.**
- 2 Zvoľte označenie správ, ktoré chcete zobraziť.

E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

› Nastavenie e-mailového konta



- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
- 2 Zadaťte e-mailovú adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Ďalší** (pre všeobecný e-mailový účet, ako napríklad Google Mail a Yahoo) alebo **Manuálne nastav.** (pre firemné e-mailové účty).
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili viac ako dva účty, môžete prepínať medzi e-mailovými účtami. Vyberte názov účtu pravo hore na obrazovke a vyberte ten, od ktorého chcete dostávať správy.

› Odoslanie e-mailovej správy


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail**.
- 2 Stlačte [≡] → **Napísať.**

- 3 Pridajte príjemcov správy.
 - Manuálne zadajte e-mailové adresy a oddel'te ich bodkočiarkou.
 - Vyberte e-mailové adresy zo zoznamov výberom možností pod poľom príjemcu.
 - 4 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
 - 5 Zvoľte pole pre zadanie textu a napíšte text e-mailu.
 - 6 Zvoľte **Pripojiť** a pripojte súbor.









Môžete zvoliť súbor zo zoznamu alebo vytvoriť novú fotografiu, video alebo zvukový klip.
-  Chránené (DRM) súbory nemôžete pripojiť.
- 7 Zvolením **Odoslať** správu odošlite.
-  Ak nie ste pripojení k Internetu alebo ste v oblasti bez signálu, e-mail sa uloží do zoznamu odchádzajúcich správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

➤ Zobrazenie e-mailovej správy

Po otvorení e-mailového konta môžete prezerat' predtým načítané e-maily v režime offline alebo sa pripojiť k e-mailovému serveru a prečítať si nové správy. Po načítaní e-mailov ich môžete prezerat' v režime offline.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvoľte **E-mail** → e-mailové konto.
- 2 Stlačením [] → **Aktualizovať** aktualizujte priečinok správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na predchádzajúcu alebo ďalšiu správu, vyberte  alebo .
- Ak chcete presunúť správu do iných adresárov, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, vyberte  → **Odosielateľ**.
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, stlačte  → **Noví príjemcovia**.
- Ak chcete zobrazíť prílohu, vyberte položku  vedľa poľa s prílohou a vyberte súbor. Ak ho chcete uložiť do zariadenia, vyberte .


Talk

Pomocou služby Google Talk™ môžete komunikovať s rodinou alebo priateľmi.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Pridanie osôb do zoznamu priateľov

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**. Na zozname priateľov sa okamžite zobrazia všetky vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stlačte [] → **Pridať priateľa**.
- 3 Zadajte e-mailovú adresu priateľa a zvolte **Odoslať pozvánku**.

Hneď ako priateľ prijme pozvánku, pridá sa do zoznamu vašich priateľov.

› Začiatok konverzácie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Talk**.
- 2 Zvolte osobu zo zoznamu priateľov. Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Zadajte text správy a zvolte **Odoslať**.
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte [☰] → **Ďalšie** → **Vložiť smajlík**.
- 4 Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, stlačte [☰] → **Prepnúť rozhovor**.
- 5 Ak chcete konverzáciu ukončiť, stlačte [☰] → **Ukončiť rozhovor**.

Social Hub

Naučte sa vstupovať do Social Hub™, zabudovanej komunikačnej aplikácie pre sieťové služby (SNS), e-maily, správy, okamžité správy, informácie o kontaktoch alebo kalendár. Viac informácií nájdete na socialhub.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Social Hub**.
- 2 Teraz môžete pracovať s aplikáciou Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte sa, ako vytvárať a prezeráť si fotografie a videá. Fotografie môžete vytvárať v maximálnom rozlíšení 2048 x 1536 pixlov (3.2 megapixlov) a videá v maximálnom rozlíšení 640 x 480 pixlov.


Aby ste mohli fotoaparát používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.



- Rozhranie fotoaparátu sa zobrazuje iba pri držaní na šírku.
- Dotykom displeja skryjete alebo zobrazíte ikony v hľadáčku.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

► Fotografovanie

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

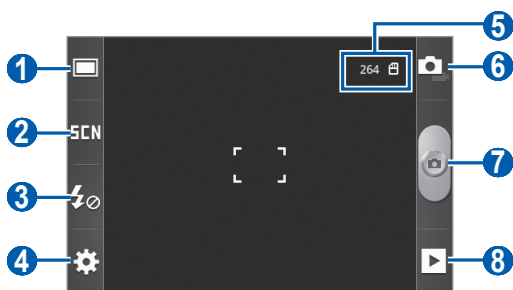

Číslo	Funkcia
1	Zmena režimu fotenia
2	Zmena scénického režimu
3	Zmeňte nastavenia blesku.
4	Zmena nastavení fotoaparátu
5	Zobrazuje počet fotografií, ktoré môžete nasnímať (na základe dostupnej pamäte). Táto ikona sa zobrazuje, len ak je tento počet nižší ako 300.
6	Prepnutie na videokameru
7	Vytvorenie fotografie
8	Zobrazenie naposledy nasnímanej fotografie.



4 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní s najvyšším rozlíšením.

5 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.



Nasnímané fotografie zobrazíte výberom možnosti .

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Môžete vybrať aj položku  alebo  alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako pozadie alebo ako obrázok ID volajúceho ku kontaktu, zvolte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Odstrániť**.

► Vytváranie fotografií s voľbami prednastavenými pre rôzne scény



Váš fotoaparát obsahuje preddefinované nastavenia pre rôzne scény. Môžete tak jednoducho zvoliť správny režim zodpovedajúci vašim podmienkam a foteným objektom.

Napríklad keď fotíte v noci, zvolte nočný režim, ktorý používa predĺžený čas expozície.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → scéna.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu.



► Fotografovanie v režime Detekcia úsmevu

Fotoaparát je schopný rozpoznávať tváre osôb a pomôže vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvolte  → **Detekcia úsmevu**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Namierte objektív fotoaparátu na objekt.
- 6 Zvolte .
Zariadenie rozpozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, prístroj automaticky vytvorí snímku.

► Vytvorenie panoramatickej fotografie

Pomocou režimu Panoráma môžete vytvárať širokouhlé panoramatické snímky. Tento režim je vhodný na fotografovanie krajiny.



- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 3 Zvoľte  → **Panoráma**.
- 4 Vykonajte všetky potrebné úpravy.
- 5 Zvolením možnosti  odfotografujte prvú fotografiu.
- 6 Pomaly pohybujte zariadením v ľubovoľnom smere a zarovnajte zelený rámček s hľadáčikom.
Po zarovnaní zeleného rámčeka s hľadáčikom fotoaparát automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
- 7 Opakovaním kroku 6 dokončíte panoramatickú snímku.



► Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením  →  upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Režim zaostrovania	Snímanie záberov zblízka alebo nastavenie fotoaparátu na zaostrovanie na snímajú objekt
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred vytvorením fotografie
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia


Voľba	Funkcia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženía farieb s ohľadom na svetelné podmienky
Efekty	Aplikovať špeciálny efekt.
Meranie	Voľba spôsobu merania expozície
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií


Pred fotografovaním vyberte možnosti  →  a upravte nasledujúce nastavenia:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby zobrazoval vytvorenú snímku.
GPS	Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.  Ak chcete zlepšiť príjem signálu GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.
Použiť tlačidlo menu pre aplikáciu Fotoaparát	Nastavenie snímania fotografií stlačením tlačidla [].
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania

► Nahrávanie videozáznamu

- 1 Na základnej obrazovke otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Fotoaparát** a zapnite fotoaparát.
- 2 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.

- 3 Zvolením  prepnete na videokameru.
- 4 Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

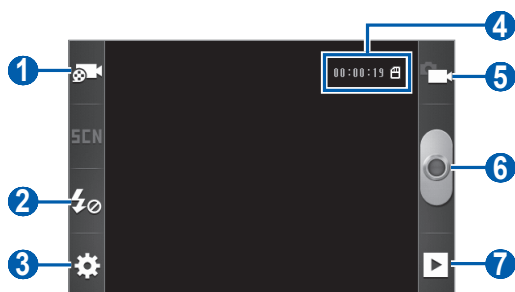


Číslo	Funkcia
1	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo normálne uložiť).
2	Zmeňte nastavenia blesku.
3	Zmena nastavení videokamery.
4	Zobrazuje dĺžku videa, ktoré možno zaznamenať (na základe dostupnej pamäte). Táto ikona sa zobrazuje, len ak je k dispozícii menej ako 20 % dostupnej pamäte.
5	Prepnutie na fotoaparát.
6	Nahrávanie videa.
7	Pozrite si video, ktoré ste nahrali naposledy.

- 5 Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddiaľte predmet.



Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.


- 6 Zvolením  spustíte nahrávanie.

7 Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.





Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.



Po ukončení nahrávania videí vyberte možnosť , aby ste si pozreli nahraté videá.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete video odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Video prehráte zvolením **Prehrať**.
- Ak chcete video vymazať, zvolte **Odstrániť**.

➤ Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred nahraním videa zvolením  →  vstúpíte do nasledovných možností:

Voľba	Funkcia
Hodnota expozície	Nastavenie hodnoty expozície.
Časovač	Voľba dĺžky odmlky pred spustením nahrávania videa
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky
Efekty	Aplikovať špeciálny efekt.
Kvalita videa	Nastavenie úrovne kvality videí

Pred vytváraním videa zvolíte  →  a prejdete k nasledujúcim nastaveniam:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zobrazenie vodiacich čiar na obrazovke ukážky
Prezrieť	Nastavenie pre zobrazenie práve vytvoreného videa
Použiť tlačidlo menu pre aplikáciu Fotoaparát	Nastavenie snímania videa stlačením tlačidla [≡].
Vynulovať	Vyresetovanie menu a volieb snímania

Galéria

Naučte sa prezerať fotografie a prehrávať videá uložené na pamäťovej karte.



› Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.


› Zobrazenie fotografie

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte priečinok.
- 3 Ak chcete zmeniť režim zobrazovania, zvolte  alebo  v pravom hornom rohu obrazovky.
- 4 Zvolte fotografiu (bez ikony), ktorú chcete zobraziť.

Pri prezeraní fotografie sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Môžete vybrať aj položku  alebo  alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete spustiť prezentáciu obrázkov vo vybranom priečinku, zvolte **Prezentácia**. Prezentáciu zastavíte dotykcom displeja.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Menu** → **Zdieľať**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, zvolte **Menu** → **Odstrániť**.
- Ak chcete používať dodatočné funkcie s fotografiu, vyberte **Menu** → **Ďalšie** a používajte nasledovné možnosti:
 - **Podrobnosti**: Zobrazenie podrobností o fotografii.
 - **Nastaviť ako**: Nastavenie fotografie ako pozadie alebo obrázok volajúceho ku kontaktu.
 - **Orezať**: Vyrezanie obrázka z fotografie.
 - **Otočiť doľava**: Otočenie fotografie proti smeru chodu hodinových ručičiek.
 - **Otočiť doprava**: Otočenie fotografie v smere chodu hodinových ručičiek.

› Prehranie videa

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Galéria**.
- 2 Zvolte video (s ikonou ) , ktoré chcete prehrať
- 3 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou virtuálnych tlačidiel.

Hudba

Nižšie je popísané, ako počúvať vašu obľúbenú hudbu s prehrávačom hudby, kým ste v pohybe. Prehrávač hudby podporuje nasledujúce formáty súborov: 3GPP, MPEG4, MP3, AAC, OGG, WAV, ASF (Codec: MP3, VORBIS (OGG), AAC, AAC+, EAAC+, AMR-NB/WB, PCM, WMA, MIDI).

Aby ste mohli používať prehrávač hudby, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

► Pridanie hudobných súborov na vašu pamäťovú kartu

Začnite prenesením súborov na pamäťovú kartu.

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ► str. 79
- Stiahnutie z počítača pomocou Samsung Kies. ► str. 98
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 92
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ► str. 98

► Prehrávanie hudby

Po presunutí hudobných súborov na pamäťovú kartu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Zvolte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.

3 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Aktivácia priestorového zvuku s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
2 ¹	Posunutie na určitý bod v súbore ťahaním posúvača alebo ťuknutím naň.
3	Obnovenie prehrávania alebo preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (ťuknutím a podržaním)
4	Otvorenie zoznamu skladieb.
5	Zmena režimu opakovania (vypnuté, opakovanie súboru alebo opakovanie všetkých súborov).
6 ¹	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
7	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
8	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním)

1. Tieto ikony sa zobrazia po tom, ako sa dotknete obrazovky prehrávača.



- Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby v režime nečinnosti, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- Systém SRS CS Headphone™ poskytuje pri počúvaní viackanálového obsahu, ako sú napríklad DVD filmy, priestorový zvuk 5,1 cez štandardné slúchadlá.
- Systém WOW HD™ výrazne vylepšuje kvalitu prehrávania zvuku a ponúka dynamický 3D zvuk s hlbokými basmi a maximálnou čistotou.

➤ Použitie náhodného party výberu

Keď zapnete funkciu náhodného party výberu, vaše zariadenie vyberie a prehrá hudobné súbory náhodne.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Stlačte [≡] → **Náhodný páty výber**.
- 3 Ak chcete vypnúť funkciu náhodného party výberu, stlačte [≡] → **Vypnúť náhodný páty výber**.

➤ Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hudba**.
- 2 Zvolte kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.

- 4 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak prehrávač hudby:

Voľba	Funkcia
5,1-kanálový	Nastavte, či chcete aktivovať priestorový zvuk s 5.1 kanálmi, keď sú pripojené slúchadlá.
Ekvalizér	Voľba východiskového typu ekvalizéra

Hudobné centrum

Môžete vstupovať do hudobného obchodu online a vyhľadávať a kupovať si najobľúbenejšie piesne. Hudobný súbor môžete aj pridať do zoznamu želaní a prehrávať prevzaté hudobné súbory.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Z domácej obrazovky otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Music Hub**.
- 2 Pri prvom spustení prevezmite túto aplikáciu zo služby Samsung Apps a nainštalujte ju do vášho zariadenia.
- 3 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **Potvrdiť**.
- 4 Vyhľadajte piesne a pozrite si alebo kúpte svoje najobľúbenejšie piesne.

FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

› Počúvanie FM rádia


- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.



Pri prvom zapnutí FM rádia sa spustí automatické ladenie.

- 3 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:

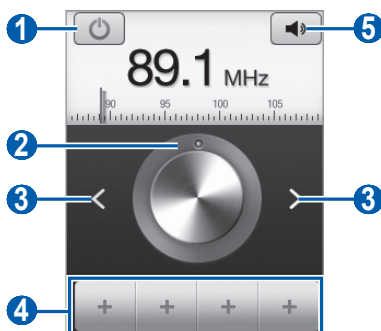



Číslo	Funkcia
1	Vypnite alebo zapnite FM rádio.
2	Jemné ladenie frekvencie.
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice
4	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených
5	Nastavenie hlasitosti

› Automatické uloženie rozhlasovej stanice

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Stlačte [≡] → **Vyhľadať** → voľba hľadania.
FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

› Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Prejdite na požadovanú rozhlasovú stanicu.
- 5 Zvolením  stanicu pridajte do zoznamu obľúbených.



Môžete pridať názov rádiovkej stanice alebo ju odstrániť. Poklepte a podržte rádiovú stanicu v zozname najobľúbenejších a vyberte **Odstrániť** alebo **Premenovať**.

› Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte [≡] → **Nastavenia**.
- 3 Upravte nasledujúce nastavenia a prispôbte si tak FM rádio:

Voľba	Funkcia
REGIÓN	Voľba vašej oblasti



Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má FM rádio prehrávať na pozadí počas používania ostatných aplikácií. Ak je táto funkcia zapnutá, môžete FM rádio ovládať z panela oznámení.
Zobraziť identifikáciu stanice	Nastavenie zobrazovania identifikácie stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie automatického preladenia frekvencie stanice FM rádia, ak je signál slabý.
Automaticky vypnúť FM rádio	Nastavenie, aby sa po určenom čase FM rádio automaticky vyplo.

Osobné informácie


Kontakty

Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Ku kontaktom môžete ukladať mená, mobilné telefónne čísla, domáce telefónne čísla, e-mailové adresy, narodeniny a iné.

› Vytvorenie kontaktu


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Zvoľte  alebo stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Zadáajte informácie o kontakte.
- 5 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

Kontakt môžete taktiež vytvoriť aj z obrazovky vytáčania.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Kláv**.
- 2 Zadáajte telefónne číslo.
- 3 Vyberte **Pridať do kontaktov** → **Vytvoriť nový kontakt**.
- 4 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.

- 5 Zadajte informácie o kontakte.
- 6 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.


› Nájdenie kontaktu

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Prejdite hore alebo dole v zozname kontaktov.
Prst môžete potiahnuť aj pozdĺž indexu na pravej strane a rýchlo listovať v zozname.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

Keď nájdete kontakt, môžete používať nasledovné možnosti.

- Ak chcete volať danému kontaktu, vyberte telefónneho čísla.
- Ak chcete odoslať správu, vyberte **Správa**.
- Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte e-mailovú adresu.
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, stlačte [≡] → **Upraviť**.
- Ak chcete nastaviť kontakt ako svoj najobľúbenejší, vyberte ★.


› Nastavenie čísla rýchlej voľby

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Rýchla voľba**.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.
- 4 Vyberte telefónne číslo (ak je to potrebné).



Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním pozície čísla na obrazovke vytáčania.

› Vytvorenie vlastnej vizitky


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Môj profil**.
- 3 Zadajte svoje osobné údaje.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.



Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.


› Načítanie kontaktov z vašich účtov komunit

V prípade záujmu si môžete zobrazíť zoznam kont na webových stránkach komunit a vybrať konto, z ktorého pridáte kontakty do vášho telefónu.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Zobrazíť priateľov z LSS**.
- 3 Zvoľte účet.
- 4 Zvoľte kontakty a zvolte **Pridať**.


› Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Skupiny**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vytvoriť**.
- 3 Zadajte názov a zvolte zvonenie pre skupinu.
- 4 Zvoľte **Uložiť**.

› Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia.


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Importovať**.

Ak chcete kopírovať kontakty z vášho zariadenia na SIM alebo USIM kartu.


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať a vyberte **Export** → **Áno**.

› Import alebo export kontaktov

Ak chcete importovať kontakty (vo formáte vcf) z pamäťovej karty vášho zariadenia.


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Importovať z karty SD**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
Ak máte viac ako jeden účet, vyberte najskôr účet, do ktorého chcete pridať účet.
- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktu, viacerých kontaktov alebo všetkých kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte kontakty, ktoré chcete importovať a vyberte **OK**.

Ak chcete exportovať kontakty z vášho zariadenia na pamäťovú kartu,

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte .
- 2 Stlačte [≡] → **Import/export** → **Exportovať na kartu SD**.
- 3 Potvrďte zvolením **Áno**.


› Zobrazenie záznamov komunikácie

Podľa potreby si môžete zobrazíť záznamy komunikácie, napríklad hovory, správy, e-maily alebo vlákna sociálnych sietí.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte  → **História**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete zobrazíť.

› Zobrazenie aktivít sociálnej siete

Ak chcete, môžete si zobrazíť nedávne aktivity kontaktov na sociálnych sieťach, napríklad Facebook alebo Twitter.

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte  → **Aktivity**.
- 2 Zvolte položku, ktorú chcete zobrazíť.

Kalendár

Naučte sa vytvárať a spravovať denné, týždenné a mesačné udalosti, a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti.

› Vytvorenie udalosti

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Vytvoriť**.
- 3 Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
- 4 Zvolte **Hotovo**.

› Zobrazenie udalostí

Zmena zobrazenia kalendára:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Stlačte [≡] a zvolte **Deň**, **Týždeň** alebo **Mes**.

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalendár**.
- 2 Zvolte dátum v kalendári.
 - Ak chcete zobrazit' určitý deň ručným zadaním dátumu, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Prejsť na**, zadajte dátum zvolením + alebo - a zvolte **Nastaviť**.
 - Ak chcete vybrať dnešný dátum, stlačte [≡] → **Dnes**.
- 3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.

› Vypnutie upozornenia na udalosť



Ak nastavíte pre udalosť v kalendári upozornenie, v určenom čase sa zobrazí ikona upozornenia na udalosť.

- 1 Otvorte panel oznámení v hornej časti obrazovky.
- 2 Zvolením pripomienky zobrazte viac podrobností o udalosti.
- 3 Ak chcete odložiť alebo zrušiť pripomienku, zvolte **Odložiť všetky** alebo **Odmietnuť všetko**.



Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie, uložiť ich a neskôr zobrazíť.

› Vytvorenie poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolte **Vytvoriť poznámku** alebo stlačte [] → **Vytv.**
- 3 Zadajte text svojej poznámky.
- 4 Stlačte [] ak chcete skryť klávesnicu.
- 5 Zvolte farbu pre zmenu pozadia.
- 6 Zvolte **Uložiť**.

› Prezeranie poznámok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.
 - Ak chcete upraviť poznámky, vyberte .
 - Ak chcete odstrániť poznámku, vyberte  → **OK**.



Poznámku môžete odoslať ostatným, a to ťuknutím na ňu, podržaním a zvolením **Odoslať cez** → voľba.

Diktafón


Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

Aby ste mohli diktafón používať, musíte najprv vložiť pamäťovú kartu.

› Nahrание hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
- 2 Zvolením **Nahrať** spustíte nahrávanie.
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Po skončení zvolte **Stop**.
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
- 5 Ak chcete nahráť viac hlasových poznámok, vyberte **Nahrať** opätovne.

› Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Diktafón**.
 - 2 Vyberte **Zozn**.
 - 3 Zvolte hlasovú poznámku, ktorá sa má prehrať.
-  Hlasovú poznámku môžete poslať ostatným stlačením [≡] → **Zdieľať** → možnosť.

Web

Internetové služby vyžadujú dátové pripojenie. Kontaktujte svojho operátora, aby vybral najlepší plán údajov.

Internet

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.



- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne poplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu webového prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

➤ Prehliadanie webových stránok

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolením **Internet** otvorte určenú domovskú stránku.

Ak chcete otvoriť konkrétnu webovú stránku, zvolte pole pre zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu webovej stránky (URL) a zvolte ➡.

2 Webové stránky prechádzajte pomocou nasledujúcich tlačidiel:







V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb sa horeuvedená obrazovka môže líšiť.

Číslo	Funkcia
1	Zadanie webovej adresy požadovanej stránky.
2	Otvorenie zoznamu uložených záložiek, často navštevovaných stránok a histórie stránok

Pri prehliadaní webových stránok máte k dispozícii nasledujúce voľby:


- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte [≡] → **Nové okno**.
- Ak chcete zobrazíť momentálne aktívne okná, stlačte [≡] → **Okná**. Môžete si otvoriť aj niekoľko stránok a prepínať medzi nimi.
- Ak chcete znovu načítať aktuálnu webovú stránku, stlačte [≡] → **Aktualiz.**
- Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku v histórii, stlačte [≡] → **Dopredu**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte [≡] → **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku na základnú obrazovku, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete nájsť text na webovej stránke, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Hľadať na str.**
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti webovej stránky, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Inf. str.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Zdieľať stránku**.

- Ak chcete zobrazíť históriu sťahovania, stlačte [] → **Ďalšie** → **Sťahov**.
- Ak chcete upraviť nastavenia prehliadača, stlačte [] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

› Vyhľadávanie informácií hlasom




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte pole pre zadanie adresy URL.
- 3 Zvolte .
- 4 Vyberte **Hovorte** (ak je to potrebné).
- 5 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.
Zariadenie vyhľadá informácie a webové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.

› Pridanie obľúbených webových stránok do záložiek


Ak poznáte webovú adresu webovej stránky, môžete záložku pridať ručne. Pridanie záložky:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte  → **Záložky**.
- 3 Zvolte **Pridať**.
Ak chcete uložiť webovú stránku, ktorú si prezeráte, prejdite na krok 5.
- 4 Zadaťte názov stránky a webovú adresu (URL).
- 5 Zvolte **OK**.


V zozname záložiek ťuknite na záložku a podržte. Budete môcť použiť nasledujúce možnosti:

- Ak chcete otvoriť webovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete webovú stránku otvoriť v novom okne, zvolte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, zvolte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať zástupcu záložky na základnú obrazovku, zvolte **Pridať odkaz na dom. obr.**
- Ak chcete odoslať webovú adresu (URL) stránky ostatným, zvolte **Zdieľať prepoj**.
- Ak chcete skopírovať webovú adresu (URL) stránky, zvolte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete webovú stránku nastaviť ako domovskú stránku prehliadača, zvolte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

› Otváranie často navštevovaných stránok alebo histórie stránok

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Internet**.
- 2 Zvolte  → **Najnavštevovanejšie** alebo **História**.
- 3 Zvolte webovú stránku, ktorú chcete navštíviť.



Výberom  môžete pridávať internetové stránky do zoznamu záložiek.










Mapy

Naučte sa používať službu Google Maps™ a pomocou nej určovať svoju polohu, v mape online vyhľadávať ulice, mestá alebo krajiny, a získavať informácie o trasách.







Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Hľadanie konkrétneho miesta


- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Mapy**. Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Stlačte položky [≡] → **Hľadať** alebo vyberte položku **Prehľadať Mapy**.
- 3 Zadajte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 4 Vyberte umiestnenie, ktoré si chcete pozrieť podrobne.
 - Ak si chcete pozrieť zoznam všetkých výsledkov vášho vyhľadávania, vyberte .
 - Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Môžete vybrať aj položku  alebo  alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
 - Ak chcete vyhľadať miesta vo vašom okolí, vyberte .
 - Ak chcete pridať do mapy vrstovnice, vyberte .
 - Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte .
 - Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .


› Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Mapy**.
- 2 Stlačte [≡] → **Trasy**.
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
Ak chcete zvoliť adresu z vášho zoznamu kontaktov alebo obľúbených miest, alebo ukázať polohu na mape, zvolte  → **Kontakty, Bod na mape** alebo **Moje miesta**.
- 4 Zvolte spôsob cestovania (autom, autobusom alebo pešo) a zvolte **Vyhľadať trasu**.
- 5 Zvolením trasy zobrazte podrobnosti o vašej ceste (ak chcete).
- 6 Zvolte .
Cesta je zobrazená na mape. Ak si chcete pozrieť iba jeden úsek trasy, vyberte  alebo .
- 7 Keď skončíte, vyberte [≡] → **Vyčistiť mapu**.

Latitude

Naučte sa zdieľať vašu polohu s priateľmi a zobrazovať polohu priateľov pomocou funkcie Google Latitude™.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Latitude**.
Zariadenie automaticky pripojí zemepisnú šírku.
- 2 Vyberte  → **Vybrať z kontaktov** alebo **Pridať cez e-mailovú adresu**.
- 3 Vyberte priateľa, ktorého chcete pridať, alebo zadajte e-mailovú adresu a vyberte **Pridať priateľov**.




- 4 Vyberte **Áno**.
Hneď ako priateľ prijme vašu pozvánku, bude môcť zdieľať polohu.
- 5 Stlačte [≡] → **Zobrazenie mapy**.
Miesta vašich priateľov sú označené ich fotografiami na mape.

Miesta

Naučte sa vyhľadávať miesta vo vašom okolí.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Miesta**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Vaše zariadenie vyhľadá miesta vo vašom okolí, ktoré sa týkajú kategórie.
- 3 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
- 4 Počas prezerania informácií sú k dispozícii nasledujúce voľby:
 - Ak si chcete pozrieť miesto na mape, vyberte .
 - Ak si chcete pozrieť trasu na miesto, vyberte .
 - Ak chcete zobraziť telefónne číslo miesta, vyberte .

Navigácia

Naučte sa používať navigačný systém GPS, ktorý nájde a zobrazí cieľ vašej cesty s hlasovým navádzaním.



- Navigačné mapy, vaša súčasná pozícia a ďalšie navigačné údaje sa môžu líšiť od skutočných lokalizačných informácií. Vždy by ste mali dávať pozor na podmienky cesty, dopravu, ako aj ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na jazdu a počas jazdy dodržiavať všetky bezpečnostné upozornenia a nariadenia.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Navigácia**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Cieľ trasy zadajte pomocou jedného z nasledovných spôsobov:
 - **Vysloviť názov cieľa** Povedzte svoj cieľ trasy, ako „Navigovať na cieľ trasy“.
 - **Zadať cieľ**: Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
 - **Kontakty**:. Vyberte cieľ trasy z adries vo vašich kontaktoch.
 - **Miesta s hviezdíčkou**: Vyberte cieľ trasy zo zoznamu miest označených hviezdíčkou.
- 4 Ak chcete používať navigačnú službu, postupujte podľa obrazovkových pokynov.

YouTube

Naučte sa zobrazovať a nahrávať videá pomocou služby YouTube.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

› Sledovanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Pri prvom spustení tohto zariadenia vyberte **Prijat'**.
- 3 Vyberte video zo zoznamu.
- 4 Zariadenie otočte na pohľad na šírku.
- 5 Ovládanie prehrávania pomocou ikon na obrazovke.

› Nahrávanie videí

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **YouTube**.
- 2 Stlačte [] → **Odovzdať** a zvolte video. Prejdite ku kroku 7. Ak chcete nahráť nové video, zvolením zapnite fotoaparát.
- 3 Zamierťte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- 4 Zvolením spustíte nahrávanie.
- 5 Zvolením nahrávanie zastavte.
- 6 Zvolením **Uložiť** uložte video, ktoré ste nahrali.
- 7 Zadajte svoje používateľské meno a heslo a zvolte **Prihlásiť**.
- 8 Zadajte podrobnosti stiahnutia a vyberte **Odovzdať**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať veľké množstvo aplikácií priamo do zariadenia. Vďaka záplave hier, noviniek, odkazov, sociálnych sietí, navigácií, aplikácií týkajúcich sa zdravia a ďalším možnostiam vám služba Samsung Apps poskytne okamžitý prístup k obrovskému množstvu mobilnej zábavy.

Vaše zariadenie sa stane chytrejším vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps. Preskúmajte úžasné možnosti aplikácií a urobte svoj život s mobilom ešte lepším.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese www.samsungapps.com.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Samsung Apps**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si prečítajte podmienky a vyberte **Prijat'**.
- 3 Podľa potreby vyhľadajte a stiahnite aplikácie.

Market

Z trhu Android môžete sťahovať hry, zvonenia a ostatné aplikácie.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Market**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie **Súhlasím**.
- 3 Vyhľadajte súbor a stiahnite ho do zariadenia. ► str. 39

Správy a počasie

Naučte sa prezerat informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

› Pozrieť informácie o počasí

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Vyberte **Počasie** na hornej strane obrazovky.
Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby Weather** a odstráňte začiarknutie políčka **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

› Čítanie nových článkov

- 1 V pohotovostnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správy a počasie**.
- 2 Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.
- 3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.



Ak chcete pridávať témy správ, stlačte [≡] → **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Vyberte témy správ**.

Pripojenia

Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom schopná výmeny dát na vzdialenosť okolo 10 metrov bez potreby fyzického pripojenia.

Pre prenos informácií pomocou Bluetooth nemusia byť zariadenia blízko seba. Ak sa zariadenia nachádzajú vo vzájomnom dosahu, prenos informácií môže prebiehať, aj keď je každé v inej miestnosti.




- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom bezdrôtovej funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.


› Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth**.
- 2 Zvolením **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Skenovať zariadenia**.
 - 2 Zvolte zariadenie.
 - 3 Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvolte **OK**. Alebo, zvolením **Prijat'** zosúladte kód PIN medzi vašim zariadením a druhým zariadením.
Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód PIN alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.
-  Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

› Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku, ako je kontakt, poznámka alebo multimediálny súbor, z príslušnej aplikácie alebo z priečinka **Moje súbory**.
 - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Bluetooth.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

› Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia Bluetooth** → **Zistiteľné**.
Vaše zariadenie bude viditeľné pre ostatné zariadenia Bluetooth počas 120 sekúnd.
 - 2 Po výzve zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvolte **OK** (ak je to nutné).
 - 3 Otvorte panel oznámení a vyberte položku.
 - 4 Zvolením **Prijat'** potvrdíte, že chcete prijať údaje zo zariadenia.
- Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak ste prijali kontakt, automaticky sa uloží do telefónneho zoznamu,

Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11 b/g/n.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.



Zariadenie využíva neharmonizovanú frekvenciu a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách: Sieť WLAN môžu byť v budovách prevádzkované bez obmedzenia v celej Európskej únii, ale vo Francúzsku nemôžu byť prevádzkované mimo budov.

➤ Aktivácia funkcie WLAN

V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktívna bezdrôtová sieť WLAN spustená na pozadí vybíja batériu. Aby sa ňou šetrilo, zapínaajte funkciu WLAN iba v prípade potreby.

➤ Vyhľadanie a pripojenie k bezdrôtovej sieti WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.

Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete WLAN.

2 Zvolíte sieť v časti **Siete Wi-Fi**.

3 Zadajte heslo siete (ak je to nutné).

4 Zvolíte **Pripojiť**.

➤ Pridanie siete WLAN ručne

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolíte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.

2 Zadajte identifikátor SSID siete a zvolíte typ zabezpečenia.

3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia upravte nastavenia zabezpečenia.

4 Zvolíte **Uložiť**.

➤ Pripojenie k sieti WLAN pomocou WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prostredníctvom funkcie WPS sa môžete pripojiť k zabezpečenej sieti.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Zvolte **Pripojenie tlačidlom WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

Pripojenie k sieti WLAN pomocou kódu WPS PIN:

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi**.
- 2 Vyberte sieť indikovanú ikonou WPS a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Zadaťte kód PIN na prístupovom bode a stlačte tlačidlo Štart.

Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu.

➤ Pripojte svoje zariadenie k ďalšiemu WLAN zariadeniu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia siete Wi-Fi Direct** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Stlačte [≡] → **Vyhľadať**.
- 3 Vyberte zariadenie a potom vyberte **Pripojiť**.
Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.

› Odoslať údaje cez WLAN

1 Vyberte súbor alebo položku, ako napríklad poznámku, mediálny súbor alebo webovú adresu z príslušnej aplikácie alebo z **Moje súbory**.

2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez WLAN.



Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.

3 Vyhľadávanie a výber WLAN zariadenia.

› Prijímanie údajov cez WLAN

Po výzve vyberte **OK** a potvrdte, že chcete prijímať údaje. Prijaté údaje sa uložia do adresára Zdieľať cez Wi-Fi.

Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa nastaviť vaše zariadenie ako bezdrôtový modem, alebo bezdrôtový prístupový bod pre počítače alebo iné zariadenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia.

› Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez WLAN

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.**

2 Vyberte **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** na aktiváciu funkcie zdieľania siete Wi-Fi.

3 Vyberte **Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi** → **Konf. prenos. príst. bodu Wi-Fi** a konfigurujte nastavenia siete na použitie vášho zariadenia ako prístupového bodu.

Voľba	Funkcia
SSID siete	Pozrite si a upravte názov zariadenie, ktoré bude zobrazené pre externé zariadenia.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.

- 4 Po skončení zvolte **Uložiť**.
- 5 Z iného zariadenia umiestnite názov vášho zariadenia do dostupného zoznamu pripojení a pripojte ho k sieti.
Vaše zariadenie zdieľa pripojenie mobilnej siete na inom zariadení.

► Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

- 1 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.
- 2 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Zdieľ. prip. a pren. prísl. bod.**
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia.
Vaše zariadenie bude zdieľať mobilné sieťové pripojenie na vašom počítači.
Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sieťového pripojenia sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby.

Ak chcete prijímať lepšie GPS signály, nepoužívajte vaše zariadenie v nasledovných podmienkach:

- medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov.
- v škaredom počasí
- okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- vo vozidle s protislnečnou ochranou



Nedotýkajte sa oblasti internej antény, ani túto oblasť neprikrývajte rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

➤ Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali lokalizačné informácie a vyhľadali mapu, musíte aktivovať lokalizačné služby.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Umiestn. a zabezpečenie**.
- 2 Ak chcete aktivovať miestne služby, upravte nasledovné nastavenia.

Voľba	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

Spojenia s počítačom

Tu sa dozviete, ako pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla v režimoch pripojenia cez USB. Pripojením zariadenia k počítaču môžete prenášať údaje priamo z a do vášho zariadenia a používať program Samsung Kies.

➤ Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z webových stránok spoločnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

- 1 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.
Samsung Kies sa spustí automaticky.
Ak sa Samsung Kies nespustí automaticky, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Skopírujte súbory z počítača do telefónu.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

➤ Pripojenie ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako čítačku pamäťových kariet a pristupovať tak k adresárom súborov na pamäťovej karte.

- 1 Vložte pamäťovú kartu do zariadenia.
- 2 Použitím USB kábla pripojte multifunkčný konektor na vašom zariadení k počítaču.
- 3 Otvorte panel oznámení a vyberte **USB pripojené → Pripojiť ukladací priestor USB → OK**.
- 4 Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.
- 6 Po dokončení vyberte **Odpojiť ukladací priestor USB**.



Ak chcete zariadenie od počítača odpojiť, kliknite na ikonu zariadenia USB na paneli úloh Windows a kliknite na voľbu pre bezpečné odstránenie veľkokapacitného pamäťového zariadenia. Potom odpojte USB kábel od počítača. Ak budete postupovať inak, hrozí vám strata dát uložených na pamäťovej karte alebo poškodenie karty.

VPN pripojenia

Môžete si vytvoriť virtuálne súkromné siete (VPN) a pripojiť sa k svojej súkromnej sieti bezpečne cez verejnú sieť, ako napríklad internet.



Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, potrebujete upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho poskytovateľa služieb.

➤ Nastavenie VPN pripojení

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN** → **Pridať VPN**.
- 2 Vyberte typ VPN.
- 3 Upravte informácie o pripojení.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

Voľba	Funkcia
Názov siete VPN	Zadajte názov VPN servera.
Nastaviť server VPN	Zadajte adresy IP VPN servera.
Povoliť Šifrovanie	Nastavte na kódovanie VPN servera.
Nastaviť vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte IPsec predzdieľaný kľúč.
Povoliť Tajné heslo L2TP	Nastavte na používanie tajného hesla L2TP.
Nastaviť tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.

Voľba	Funkcia
Nastaviť používateľský certifikát	Vyberte certifikát používateľa, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Nastaviť certifikát CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý používa server VPN na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Vyhľadávacie domény DNS	Zadajte adresu názvu domény servera (DNS).

4 Po skončení stlačte [F10] → **Uložiť**.

➤ Pripojenie k domácej sieti





- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Nastavenia** → **Bezdrôtové prip. a siete** → **Nastavenia VPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť na pripojenie.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

Nástroje


Hodiny

Tu sa dozviete, ako používať zobrazenie hodín na základnej obrazovke, nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

› Použitie zobrazenia hodín

- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny**.
- 2 Počas používania zobrazenia hodín máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
 - Ak chcete vytvoriť alebo odstrániť upozornenie, zvolte .
 - Ak chcete spustiť prezentáciu s fotografiami v galérii, vyberte .
 - Prehrávač hudby spustíte zvolením .
 - Na základnú obrazovku sa vrátite zvolením .

› Nastavenie nového upozornenia


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny**.
- 2 Vyberte  → **Pridať upozornenie** alebo stlačte [≡] → **Pridať upozornenie**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.
- 4 Keď skončíte, zvolte **Hotovo**.

› Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Zvolením **Odmietnuť** upozornenie vypnete.
- Po zvolení **Odlož** sa upozornenie bude po určenom čase opakovať.

› Odstránenie upozornenia


- 1 V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hodiny** → .
- 2 Vyberte upozornenie, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Zvolte **Odstrániť** → **OK**.

Kalkulačka

Naučte sa vykonávať matematické výpočty priamo vo vašom zariadení ako s bežnou príručnou kalkulačkou.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Kalkulačka**.
- 2 Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.



Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite kalkulačku. Ak ste deaktivovali automatické prepínanie orientácie, stlačte [] → **Rozšírený panel**.

Stiahnutia

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste si prevzali z internetu.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Stiahnuté položky**.
- 2 Vyberte adresár na stiahnutie.
- 3 Ak chcete otvoriť prevzatý súbor, vyberte záznam.
Ak chcete odstrániť záznam, odstráňte začiarknutie políčka a potom vyberte **Odstrániť**.

Google Search

Môžete vyhľadávať aplikácie a údaje vo vašom zariadení a špecifické údaje na internete.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Google Search**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie nastavte, či chcete alebo nechcete zobrazovať históriu vášho konta Google.
- 3 Zadaťte písmeno alebo slovo údajov, ktoré chcete vyhľadať.
- 4 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť.

Moje súbory

Naučte sa rýchlo a jednoducho otvárať všetky vaše obrázky, videá, hudbu, zvukové klipy a ostatné typy súborov uložené na pamäťovej karte.

► Podporované formáty súborov

Typ	Formát
Obrázok	BMP, GIF, JPG, PNG, WBMP
Video	3GP, MP4, MKV, WMV, ASF, AVI, MPG, MOV (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, WMV)
Hudba	MP3, M4A, 3GP, MP4, OGG, AAC, WAV, WMA



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak veľkosť súboru prekročí dostupnú pamäť, môže sa pri otváraní súborov vyskytnúť chyba.

1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Moje súbory**.

2 Zvolte priečinok.

- Ak sa chcete presunúť o jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov, zvolte **Hore**.
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte **Domov**.

3 Vyberte súbor, ktorý chcete otvoriť.


V priečinku stlačte [, čím sa zobrazia nasledujúce voľby:

- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným, zvolte **Zdieľať**.
- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, zvolte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky odstrániť, zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvolte **Zobr. podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky zoradiť, zvolte **Zorad. podľa**.
- Ak chcete so súborom použiť ďalšie možnosti, napríklad presúvanie, kopírovanie alebo premenovanie, zvolte **Ďalšie**.

Polaris Office

Naučte sa vytvárať a prezerať dokumenty Polaris Office na vašom zariadení a pamäťovej karte.

› Vytvorenie dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Polaris Office**.
- 2 Pri prvom spustení prevezmite túto aplikáciu zo služby Samsung Apps a nainštalujte ju do vášho zariadenia.
- 3 Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako online používateľ alebo registráciu preskočte.
- 4 Vyberte  → typ dokumentu.
- 5 Zadaťte obsah v dokumente.
- 6 Po skončení stlačte [F5] → **Uložiť**.
- 7 Zadaťte názov dokumentu a vyberte umiestnenie uloženia.
- 8 Zvolte **Uložiť**.

› Otvorenie dokumentu

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Polaris Office**.
- 2 Vyberte priečinok v položke **Moje súbory** alebo **Nedávne dokumenty** → súbor dokumentu.
- 3 Podľa potreby zobrazte dokument.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

- Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich od seba. Ak chcete obraz oddialiť, posuňte prstami smerom k sebe. Môžete stlačiť aj položky [≡] → **Lupa** → možnosť) alebo môžete dvakrát ťuknúť na obrazovku.
- Ak chcete otvoriť panel s nástrojmi na úpravu dokumentu (súbor programu word, prezentácia alebo súbor programu excel), stlačte položky [≡] → **Režim úprav**.
- Ak chcete vyhľadať text v dokumente, stlačte položky [≡] → **Nájsť**.
- Ak si chcete označiť aktuálnu stranu, stlačte [≡] → **Knižná spona**.
- Ak chcete odoslať súbor ostatným, stlačte [≡] → **Poslať súbor**.
- Ak chcete vytlačiť súbor, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete prispôbiť nastavenia na zobrazenie alebo spravovanie dokumentov, stlačte [≡] → **Ďalšie** → **Nastavenia**.

› Správa dokumentov online

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Polaris Office**.
- 2 Vyberte **Webové súbory** → služba.
- 3 Zadajte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvolte **Pridať**.
- 4 Prezerajte si a spravujte svoje dokumenty na serveri podľa potreby.

SIM Toolkit

Využite množstvo ďalších služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto ponuka k dispozícii, ale pod iným označením.

V režime nečinnosti otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nástroje SIM**.

Správca úloh

Pomocou správcu úloh si môžete prezerať aktuálne spustené aplikácie a informácie o pamäti.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Správca úloh**.
- 2 Použite nasledujúce voľby:
 - **Aktívne aplikácie:** Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne používaných aplikácií vo vašom zariadení.
 - **Stiahnuté:** Pozrite si celkové množstvo použitej pamäte pre aplikácie, ktoré sú nainštalované vo vašom zariadení.
 - **RAM:** Kontrola a spravovanie pamäte RAM vášho zariadenia.
 - **Úložisko:** Zobrazenie použitej a dostupnej pamäte vášho zariadenia na pamäťovej karte.
 - **Pomocník:** O predĺžení životnosti batérie si pozrite pomocné informácie.

Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa používať hlasom ovládanú funkciu na vytočenie čísla, odosielanie správy, alebo vyhľadávanie polôh a hlasové informácie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a zvolte **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Vyberte **Hovorte** (ak je to potrebné).
- 3 Vyslovte príkaz do mikrofónu.
- 4 Vyberte názov položky, do ktorej chcete vstúpiť (ak je to potrebné).

Nastavenia

Otvorenie menu Nastavenia

- 1 V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

Bezdrôtové prip. a siete

V tejto časti môžete meniť nastavenia bezdrôtových sieťových pripojení.

› Letový režim

Vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba služby nesúvisiace so sieťou.

› Nastavenia siete Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutie alebo vypnutie sieťovej funkcie WLAN. ► str. 93
- **Sieťové oznámenie:** Nastavenie zariadenia, aby upozornilo na dostupnú otvorenú sieť.
- **Pripojenie tlačidlom WPS:** Pripojenie k sieti WLAN pomocou tlačidla WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Pridať sieť Wi-Fi:** Ručné pridanie prístupového bodu WLAN.

› Nastavenia siete Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct:** Aktivujte funkciu WLAN Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou WLAN bez požadovaného prístupového bodu. ► str. 94
- **Konfigurovať Wi-Fi Direct:** Prezeranie alebo upravenie mena a hesla vášho zariadenia.
- **Stav:** Pozretie stavu pripojenia.
- **Odpojiť Wi-Fi Direct:** Pozrite si alebo upravte názov svojho zariadenia.

› Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutie alebo vypnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth. ► str. 90
- **Meno zariadenia:** Nastavenie názvu Bluetooth vášho zariadenia.
- **Zistiteľné:** Nastavenie viditeľnosti zariadenia pre ostatné zariadenia Bluetooth.
- **Skenovať zariadenia:** Hľadanie dostupných zariadení Bluetooth.

› Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Zdieľanie pripojenia USB:** Aktivujte funkciu zdieľania USB pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete vášho zariadenia s počítačom pomocou USB. Pri pripojení k počítaču sa vaše zariadenia používa ako bezdrôtový modem pre počítač. ► str. 96
- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Aktivujte funkciu zdieľania Wi-Fi pripojenia a zdieľajte pripojenie mobilnej siete zariadenia s počítačmi, alebo pomocou funkcie WLAN. ► str. 95
- **Nast. prenos. príst. bodu Wi-Fi:** Konfigurujte sieťové nastavenia na použitie vášho zariadenia ako prístupového bodu.

› Nastavenia VPN

Nastavenie a pripojenie k virtuálnym súkromným sieťam (VPN).
► str. 99

› Mobilné siete

- **Použiť paketové dáta:** Nastavenie povolenia dátových sietí s prepínaním paketov pre sieťové služby.
- **Dátový roaming:** Nastavenie pripojenia zariadenia k inej sieti, keď ste v zahraničí alebo nie je k dispozícii domovská sieť.
- **Názvy prístupových bodov:** Nastavenie názvov prístupových bodov.

- **Použiť iba sieť 2G:** Nastavenie zariadenia, aby sa pripájalo iba k sieťam 2G.
- **Operátori sietí:** Vyhľadávanie dostupných sietí a voľba siete pre roaming.

Nastavenie hovorov

Upravenie nastavení pre funkcie súvisiace s telefonovaním.

› Čísla pevného telefónneho zoznamu

- **Povoliť pevný telefónny zoznam:** Aktivácia alebo deaktivácia režimu pevnej voľby (FDN), ktorým sa hovory obmedzujú iba na čísla uložené na zozname pevnej voľby. Musíte zadať kód PIN2 dodaný s vašou SIM alebo USIM kartou.
- **Zmeniť PIN2:** Zmena PIN 2, ktorý sa používa na ochránenie primárneho PIN kódu. Ak je karta SIM alebo USIM zablokováná, zmení sa táto ponuka na **Odblokovať PIN2**.
- **Pevný telefónny zoznam:** Nastavenie zoznamu kontaktov pre pevnú voľbu.

› Odkazová služba

Voľba vášho poskytovateľa služby odkazovej schránky. Môžete si tiež zvoliť iné služby odkazovej schránky, pokiaľ si stiahnete aplikácie, ktoré ich podporujú.

› Číslo odkazovej schránky

Zadanie čísla pre prístup k hlasovej pošte. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.

› Presmerovanie hovorov

Presmerovanie prichádzajúcich hovorov na iné telefónne číslo.

› **Ďalšie nastavenia**

- **ID volajúceho:** Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
- **Čakajúci hovor:** Povolenie upozornení na prichádzajúci hovor pri prebiehajúcom hovore.
- **Zapnúť snímač priblíženia:** Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru.

Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Tichý režim:** Aktivácia tichého režimu, ktorý stlmí všetky zvuky okrem zvukov médií a upozornení.
- **Vibrovať:** Nastavte, ak chcete, aby zariadenie vibrovalo pri istých príležitostiach.
- **Hlasitosť:** Nastavenie úrovne hlasitosti tónov zvonenia, hudby a videa, tónov budíka, zvuku systému telefónu a upozorňujúce tóny zvonenia.
- **Zvonenie telefónu:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Zvonenie oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú prichádzajúce správy a zmeškané hovory.
- **Zvukové tóny dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby pri dotyku tlačidiel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
- **Zvukový výber:** Nastavenie zariadenia, aby vydalo zvuk pri výbere aplikácie alebo voľby na dotykovom displeji.
- **Zvuky zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa ozval zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykovú obrazovku.

Displej

Zmena nastavení zobrazenia

- **Zobrazenie na obrazovke:**
 - **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji. Písma môžete sťahovať z trhu Android zvolením **Získať písma online**.
 - **Úvodná obrazovka:**
Pozadie: Voľba obrázka na pozadí pre základnú obrazovku.
 - **Uzamknúť obrazovku:**
Pozadie: Výber obrázku, ktorý sa zobrazí keď je uzamknutá obrazovka.
Poloha hodín: Výber umiestnenia hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie automatického otočenia obsahu obrazovky po otočení zariadenia.
- **Animácia:** Nastavenie zobrazovania animácií pri prepínaní okien.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Horizontálna kalibrácia:** Kalibrovanie snímača zrýchlenia na upravenie horizontálnej osi zariadenia, kvôli lepšiemu rozpoznaní pohybu.

Umiestn. a zabezpečenie

V tejto časti môžete meniť nastavenia zabezpečenia zariadenia a karty SIM/USIM, a funkcie GPS.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte ak chcete nájsť umiestnenie pomocou WLAN a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť GPS satelit na objavenie vašej pozície.

- **Nast. zamknutie obrazovky:** Nastavte bezpečnostný kód uzamknutia. Ak ste nastavili váš bezpečnostný kód, táto možnosť sa zmení na **Zmeniť uzamknutie obrazovky**.
 - **Žiadny:** Deaktivovanie uzamknutia obrazovky
 - **Vzor:** Nastavenie odomykacieho vzoru zariadenia.
 - **PIN:** Nastavte PIN (číselný) na odomknutie obrazovky.
 - **Heslo:** Nastavte heslo (alfanumerické) na odomknutie obrazovky.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
 - **Uzamknúť kartu SIM:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zámku PIN, kedy sa pred použitím zariadenia vyžaduje zadanie kódu PIN.
 - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena kódu PIN potrebného pre prístup k údajom na karte SIM/USIM.
- **Upoz. na zmenu karty SIM.:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Nájdi môj telefón, ktorá pomáha lokalizovať vaše zariadenie, keď ho stratíte alebo vám ho niekto ukradne. ► str. 34
- **Príjemcovia upoz. správy:** Pridanie alebo upravenie príjemcov upozorňujúcej správy.
- **Dialkové ovládače:** Nastavenie ovládačov strateného zariadenia pomocou internetu.
- **Viditeľné heslá:** Ak chcete, môžete nastaviť zobrazovanie hesiel pri ich písaní.
- **Vyberte správcov zariadenia:** Prezeranie administrátorov nainštalovaných vo vašom zariadení. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Použiť bezpečné poverenia:** Používaním certifikátov a poverení zaistíte bezpečné používanie rôznych aplikácií.
- **Inštalovať z karty SD:** Inštalácia šifrovaných certifikátov uložených na pamäťovej karte.
- **Nastaviť heslo:** Vytvorenie a potvrdenie hesla pre prístup k povereniam.
- **Vymazať ukladací priestor:** Odstránenie všetkých poverení zo zariadenia a nastavenie nového hesla.

Aplikácie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu nainštalovaných aplikácií.

- **Neznáme zdroje:** Zvoľte, ak chcete sťahovať aplikácie z ľubovoľných zdrojov. Ak túto voľbu nezvolíte, budete môcť sťahovať aplikácie iba z trhu Android.
- **Spravovať aplikácie:** Zobrazenie zoznamu aplikácií nainštalovaných v zariadení a overenie informácií o nich.
- **Spustené služby:** Zobrazenie používaných služieb; po otvorení ich môžete spravovať.
- **Využitie pamäte:** Pozretie dostupnej pamäte a použitej pamäte používanej aplikáciami vo vašom zariadení.
- **Používanie batérie:** Pozretie množstva spotrebovanej energie vašim zariadením.
- **Vývoj:**
 - **Ladenie zariadenia USB:** Využíva sa pri vývoji aplikácií. Ak je vaše zariadenie pripojené k počítaču pomocou USB kábla, režim ladenia zariadenia USB sa aktivuje a automaticky sa spustí Samsung Kies.
 - **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie zariadenia, aby pri nabíjaní batérie ponechalo displej zapnutý.
 - **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania. Využíva sa pri vývoji aplikácií.
- **Samsung Apps:** Voľba sieťového pripojenia (WLAN alebo dátová sieť s prepínaním paketov) pre príjem oznámenia o aktualizáciách aplikácií zo služby Samsung Apps.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Kontá a synchronizácia

V tejto časti môžete meniť nastavenia funkcie automatickej synchronizácie alebo spravovať kontá pre synchronizáciu.

- **Dátové pripojenie na pozadí:** Zvoľte toto nastavenie pre použitie funkciou automatickej synchronizácie. Automatická synchronizácia sa teraz spustí na pozadí, bez otvárania aplikácií.
- **Automat. synchronizácia:** Zariadenie teraz bude synchronizovať kontakty, kalendár a e-maily automaticky.

Súkromie

V tejto časti môžete meniť nastavenia pre správu vašich nastavení a dát.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie nastavení zariadenia zo servera Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie zariadenia na obnovu údajov aplikácií, ktoré ste si záložovali pri inštalácii do vášho zariadenia.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Vyresetovanie vašich nastavení na ich predvolené továrenské hodnoty a vymazanie všetkých vašich údajov.

Úložisko

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamätevej karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.



Formátovanie pamätevej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamätevej karty.

Miestne nastavenie a text

V tejto časti môžete meniť nastavenia zadávania textu.

› Vybrať jazyk

Voľba jazyka, v ktorom sa budú zobrazovať všetky menu a aplikácie.

› Vybrať vstupnú metódu

Výber východiskového typu klávesnice na zadanie textu.

› Swype

Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Swype.

- **Jazyk:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **Predvídanie slov:** Nastavenie predvídania slov podľa písmen, ktoré píšete, a zobrazovanie návrhov slov.
- **Zvukové efekty:** Vyberte upozornenie, ak sa tam nenachádzajú žiadne alternatívne slová pre váš vstup ak dvakrát poklepete na slovo.
- **Zapnúť rady:** Nastavte kvôli upozorneniu rýchlej pomoci blikaním indikátora.
- **Automat. medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Aut. veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Ukázať kompletnú čiaru:** Nastavenie zobrazenia trasy vášho ťahania na klávesnici.
- **Okno pre výber slov:** Nastavenie frekvencie zobrazovania zoznamu slov.
- **Rýchlosť vs. presnosť:** Nastavenie pomeru rýchlosti a presnosti.
- **Pomocník Swype:** Zobrazenie pomocníka pre používanie klávesnice Swype.
- **Kurz:** Príručka pre výučbu rýchlejšieho písania textu pomocou klávesnice Swype.
- **Verzia:** Zobrazenie informácií o verzii.

➤ Klávesnica Samsung

Nastavenie zariadenia na používanie klávesnice Samsung.

- **Typy klávesníc:** Voľba predvoleného spôsobu zadávania textu, napríklad pomocou klávesnice QWERTY, tradičnej klávesnice alebo ručným písaním na displej.
- **Jazyky vstupu:** Voľba jazyka pre zadávanie textu.



Niektoré jazyky nemusia byť podporované. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk písania prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

- **XT9:** Režim XT9 aktivujte, ak chcete zadávať text pomocou režimu prediktívneho zadávania.
- **Rozšírené nastavenia slovníka XT9:** Aktivácia pokročilých funkcií režimu XT9, napríklad automatického dokončovania, opravovania alebo nahradzovania, a možnosti zostavenia vlastného zoznamu slov.
- **Posúvanie klávesnice:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie šablóny klávesnice pre režim zadávania textu. Medzi režimami vstupu môžete prepínať rolovaním doľava alebo doprava v klávesnici.
- **Automatické veľké písmená:** Nastavenie automatickej zmeny prvého písmena na veľké po ukončovacom interpunkčnom znamienku, napríklad bodke, otázniku alebo výkričníku.
- **Nastavenia rukopisu:** Prispôsobte si čas rozpoznania v režime ručného písania.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkciu hlasového vstupu na zadanie textu hlasom na klávesnici spoločnosti Samsung.
- **Automatická bodka:** Nastavenie zariadenia na vloženie obdobia, keď dvakrát poklepete po lište medzery.
- **Prehliadka:** Pokyny, ako zadávať text pomocou klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Zmena nastavení rozpoznávača hlasu a funkcie textu na rozprávanie.

› Nastavenia rozpoznávania hlasu

- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Bezpečné vyhľadávanie:** Nastavenie zariadenia na vyfiltrovanie jasného textu a/alebo obrázkov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Blokovať nevhodné slová:** Skrytie hrubých slov, ktoré vaše zariadenie rozpozná vo výsledkoch hlasového vyhľadávania.

› Nastavenia prevodu textu na reč

- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Vždy použiť moje nastavenia:** Nastavenie na použitie úrovne reči a jazykových nastavení, ktoré ste špecifikovali, a nie nastavení uložených v aplikáciách.
- **Predvolený nástroj:** Nastavenie syntézy, ktorá sa má použiť pre hovorený text.
- **Inštalovať hlasové údaje:** Stiahnutie a inštalácia hlasových údajov na používanie funkcie textu na rozprávanie.
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Jazyk:** Vyberte jazyk textu na rozprávanie.
- **Nástroje:** Prezeranie nástrojov prevodu na reč vo vašom zariadení.

Zjednodušenie ovládania

- **Zjednodušenie ovládania:** Aktivovanie aplikácie prístupu, ktorú ste si stiahli, ako napríklad Talkbac alebo Kickback, ktoré poskytujú hlasovú, melódiovú alebo vibračnú spätnú odozvu.
- **Tl. nap. ukončuje hovory:** Zariadenie sa nastaví na ukončenie hovoru po stlačení [①].

Dátum a čas

Prístup ku a možnosť zmeny nasledujúcich zariadení na ovládanie času a dátumu, ktoré zariadenie zobrazuje.



Ak batéria zostane úplne vybitá alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automaticky:** Automatická aktualizácia času pri cestovaní do iných časových pásem.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Vybrať časové pásmo:** Nastavenie domovského časového pásma.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

Baterkové svetlo

Nastaví zariadenie na používanie funkcie baterkového svetla.

- **Baterkové svetlo:** Zapnutie alebo vypnutie baterkového svetla.
- **Čas. limit svetla baterky:** Nastavenie času, po uplynutí ktorého zariadenie vypne baterkové svetlo.

O telefóne

V tejto časti si môžete zobrazíť informácie o zariadení, skontrolovať jeho stav a aktualizovať systém zariadenia.

Riešenie problémov

Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu Uzamknúť kartu SIM .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybne

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné kryty z dotykového displeja. Ochranné kryty môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovou obrazovkou sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškrabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, pre obnovenie jeho činnosti môže byť nutné ukončiť všetky programy alebo ho resetovať. Ak je vaše zariadenie zamrznuté a neodpovedá, stlačte a podržte tlačidlo napájania 8 – 10 sekúnd. Zariadenie sa automaticky reštartuje.

Ak sa tým nedarí problém vyriešiť, vykonajte obnovu údajov od výrobcu (reset). V základnom režime otvorte zoznam aplikácií a vyberte **Nastavenia** → **Súkromie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať telefón** → **Vymazať všetko**.

Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Odchádzajúce hovory sa nespájajú

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Prichádzajúce hovory sa nespájajú

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás počas hovoru nepočuje

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Kvalita zvuku je nízka

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy ohľadom postupu správnej likvidácie).

Zariadenie je horúce na dotyk

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť na dotyk horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy

Mobilné zariadenie Samsung musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri spúšťaní FM rádia sa objavujú chybové správy

Aplikácia FM rádio v mobilnom zariadení Samsung používa kábel slúchadiel ako anténu. Bez pripojených slúchadiel nemôže FM rádio prijímať rozhlasové stanice. Ak chcete použiť FM rádio, najskôr skontrolujte, či sú správne pripojené slúchadlá. Potom vyhľadajte a uložte dostupné rozhlasové stanice.

Ak FM rádio nefunguje ani po vykonaní týchto krokov, skúste naladiť požadovanú stanicu iným rozhlasovým prijímačom. Ak je rozhlasovú stanicu na inom prijímači počuť, môže byť nutná oprava zariadenia. Obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v mobilnom zariadení Samsung prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth v zariadení aktívne.
- Skontrolujte, či je rozhranie Bluetooth aktívne na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vaším zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.

Bezpečnostné opatrenia

Ak chcete zabrániť zraneniu vás alebo iných osôb, alebo poškodeniu zariadenia, pred jeho použitím si prečítajte nasledujúce informácie.

Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky

Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ťahaním za kábel

Neohýbajte či inak nepoškodzuje napájací kábel

Počas nabíjania zariadenie nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami

Neskratujte nabíjačku alebo batériu

Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi

Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom

Nepoužívajte zariadenie počas búrky

Vaše zariadenie môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre vaše zariadenie. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie zariadenia.

- Nevhadzujte batérie alebo zariadenia do ohňa. Pri likvidácii batérií a zariadení sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či zariadenia na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Chráňte zariadenie, batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte zariadenie a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu zariadenia, znížiť kapacitu a životnosť batérií či zariadenia.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Výstraha: Pri používaní zariadenia v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Zariadenie vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného zariadenia v určitých oblastiach.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencii. Zariadenie môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti kardiostimulátora

- Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – zariadenie ho môže rušiť.
- Ak zariadenie potrebujete použiť, udržiajte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.
- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte zariadenie na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim zariadením. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

Vo výbušnom prostredí zariadenie vypínajte

- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
- Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
- Nepoužívajte zariadenie pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako zariadenie, jeho časti či príslušenstvo.

Ak sa nachádzate v lietadle, zariadenie vypnite

Používanie tohto zariadenia je v lietadlách zakázané. Zariadenie by mohlo rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto zariadením prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných zariadení pri vedení motorového vozidla

Pri šoférovaní je vašou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilné zariadenie. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.

- Oboznámte sa so svojím zariadením a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite zariadenie tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať zariadenie bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú schránku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko číslic, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odvieť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvádzať vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončite ho.
- Použite zariadenie, ak budete potrebovať volať o pomoc. Pri požari, dopravnej nehode alebo naliehavých zdravotných problémoch vytočte miestne tiesňové číslo.
- Používajte svoje zariadenie, aby ste v prípade núdze zavolali pomoc ostatným. Ak sa stanete svedkami dopravnej nehody, zločinu alebo inej nebezpečnej situácie, kedy budú v ohrození ľudské životy, zavolajte na miestne tiesňové číslo.
- V prípade potreby (ak sa nenachádzate v núdzovej situácii) kontaktuje cestnú službu alebo zavolajte špeciálnu asistenčnú službu. Keď uvidíte pokazené vozidlo, ktoré nie je nebezpečné pre ostatnú premávku, nefunkčnú dopravnú signalizáciu, menšiu dopravnú nehodu, pri ktorej nebol nikto zranený, či odcudzené vozidlo, volajte cestnú asistencia alebo iné špeciálne netiesňové číslo.

Riadna starostlivosť a používanie vášho mobilného zariadenia

Udržujte zariadenie v suchu

- Vlhkosť a všetky typy kvapalín môžu spôsobiť poškodenie súčiastok zariadenia alebo elektronických obvodov.
- Zariadenie nezapínajte ak je mokré. Ak už zapnuté je, vypnite ho a okamžite vyberte batériu (ak zariadenie nevypnete, alebo neviete vybrať batériu, nechajte ho tak, ako je). Potom zariadenie osušte uterákom a odneste ho do servisného strediska.
- Kvapaliny zmenia farbu štítku, ktorý indikuje poškodenie vodou vnútri zariadenia. Ak dôjde k poškodeniu zariadenia vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v prašnom, znečistenom prostredí

Prach môže spôsobiť poruchu zariadenia.

Zariadenie nekladte na šikmé plochy

V prípade pádu môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Zariadenie neuchovávajte na horúcich či studených miestach.

Zariadenie používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C

- Zariadenie nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózii zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

Zariadenie neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu zariadenia.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti magnetických polí

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu zariadenia alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte zariadenie pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Zariadenie neuchovávajte v blízkosti varičov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Zariadenie by sa mohlo prehriať a spôsobiť požiar.

Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo, a chráňte ho pred nárazmi

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja zariadenia.
- Ak dôjde k ohnutiu či deformácii zariadenia, zariadenie alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

Zariadenie ani aplikácie nepoužívajte, keď je zariadenie prehriate

Dlhotrvajúce vystavenie vašej pokožky prehriatemu zariadeniu môže spôsobiť symptómy slabých popálenín, ako sú napríklad červené body a pigmentácia.

Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť záchvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaňte používať zariadenie.

Znížte riziko poranení pri opakujúcich sa pohyboch

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť zariadenia alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

Zariadenie ani batériu neolizujte a nehryzte do nej

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie zariadenia alebo výbuch.
- Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Počas hovoru:

- Držte zariadenie rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény zariadenia. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že zariadenie bude vysielat' silnejší rádiový signál než obvykle.

Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši



- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri chôdzi môže odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k zariadeniu ju priložte ku kovovému predmetu, aby ste vybili statickú elektrinu.
- Počas šoférovania ani jazdy na bicykli či motocykli nepoužívajte náhlavnú súpravu. Môže to odvieť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu alebo to môže byť v závislosti od vášho regiónu nezákonné.

Pri používaní zariadenia počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

Zariadenie nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť zariadenie.

Zariadenie nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť

- Akékoľvek zmeny či úpravy zariadenia môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete zariadenie nechať opraviť, odneste ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

Svoje zariadenie nemalujte, ani naň nedávajte nálepky

Náter a samolepky môžu zablokovat pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete spozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurení pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

Čistenie zariadenia:

- Zariadenie a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

Nepoužívajte zariadenie s prasknutým alebo poškodeným displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

Zariadenie používajte iba na stanovený účel

Ak zariadenie používate na verejnosti, neobťažujte ostatných

Nedovoľte, aby zariadenie používali deti

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, zariadenie poškodiť, alebo zbytočnými hovorami zvýšiť vaše náklady.

Inštalujte mobilné zariadenia a vybavenie opatrne

- Zaistite, aby boli mobilné zariadenia a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte zariadenie ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Toto zariadenie môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude prístroj opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu prístroja a bude zrušená platnosť záruky výrobcu.

Zaobchádzajte s kartami SIM a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa zlatých kontaktov a koncoviek prstami ani kovovými predmetmi. Ak je karta znečistená, utrite ju mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho zariadenia možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Upoštievajte naslednja opozorila za funkcijo vodoodpornosti:

- **Telefon je bil testiran v nadzorovanem okolju, rezultati pa so pokazali, da je v določenih okoliščinah zaščiteno pred prahom in vodo (ustreza zahtevam klasifikacije IP67, kot jo opisuje mednarodni standard IEC 60529 - Stopnje zaščite, ki jo omogočajo ohišja [koda IP]; pogoji testiranja: 15~35° C, 86~106 kPa, 1 meter, čas: 30 minut). Kljub tej oznaki je telefon podvržen poškodbam, ki jih povzroča voda v kakršnih koli okoliščinah.**
- Nepravilno zaprti pokrovi, daljša potopitev v vodi in/ali prevelik pritisk lahko povzročijo puščanje in omogočijo vodi vstop v telefon. Telefona ne potaplajte nalašč v vodo, preprečite, da pride v stik z vodo in ne izpostavljajte ga vlagi.
- Nepravilno zapiranje pokrovkov, izpostavljenost prahu in/ali previsoki tlak lahko povzročijo pronicanje prahu. Ne izpostavljajte dlje časa prahu in/ali pesku.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava. Varujte ga pred udarci in z njim ravajte previdno, da preprečite resne poškodbe. Poškodbe zunanosti telefona lahko zmanjšajo zaščito pred škodo, ki jo povzroči voda. Ne vstavljajte ostrih predmetov v luknje zvočnika, mikrofona ali slušalke, ker tako lahko predrete zaščitno površino in omogočite vodi in prahu prosto pot v telefon.

Udržiavajte svoje osobné a dôležité údaje v bezpečí

- Počas používania zariadenia si nezabudnite zálohovať dôležité údaje. Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu údajov.
- Pri likvidácii zariadenia si zálohujte všetky údaje a potom zariadenie resetujte, aby ste predišli zneužitiu vašich osobných informácií.

Nedistribuuje copyrightom chránené materiály

Nedistribuuje copyrightom chránené materiály, ktoré ste nahrali iným osobám, bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť práva copyrightu. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom, spôsobené nelegálnym použitím materiálov chránených copyrightom.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovkej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabráňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,585 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovkej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom.



Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku



(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria

obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

“OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ “AKO SÚ”. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOL'VEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOL'VEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOL'VEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.”

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovné odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Register

batéria

- nabíjanie 13
- vloženie 10

Bluetooth

- aktivácia 90
- nájdenie a spárovanie so zariadeniami 91
- odosielanie dát 91
- príjem dát 92

čakajúci hovor 46

čas a dátum, nastavenie 30

denník hovorov 46

dotyková obrazovka

- používanie 24
- uzamknutie 25

e-mail

- nastavenie účtov 51
- odoslanie 51
- zobrazenie 52

FM rádio

- počúvanie 68
- uloženie staníc 69

fotoaparát

- prispôsobenie fotoaparátu 58
- prispôsobenie videokamery 61
- vytváranie fotografií 55
- zaznamenanie videí 59

fotografie

- fotografovanie v režime Detekcia úsmevu 57

- panoramatických 58
- vytváranie 55
- vytváranie podľa scény 57
- zobrazenie 63

galéria

- formáty súborov 62
- prehrávanie videí 63
- prezeranie fotografií 63

Google Latitude 84

Google Mail 49

Google Maps 83

Google Search 103

Google Talk 53

hlasová pošta 48

hlasové hľadanie 107

hlasové poznámky

- nahrávanie 78
- prehrávanie 78

hovory

- čakajúci 46
- konferenčné 44
- medzinárodné čísla 43
- odmietnutie 43
- používanie slúchadiel 43
- používanie volieb počas hlasových 44
- presmerovanie 45
- prijatie 43
- uskutočnenie 42
- zobrazenie zmeškaných 45

- hudobné centrum 67
- internet
 - pozri webový prehliadač 79
- jas, displej 31
- jazyk zobrazenia 115
- kalendár
 - vytváranie udalostí 76
 - zobrazenie udalostí 76
- kalkulačka 102
- karta SIM
 - uzamknutie 33
 - vloženie 10
- karta USIM
 - uzamknutie 33
 - vloženie 10
- kontakty
 - hľadanie 72
 - importovanie alebo exportovanie 74
 - kopírovanie 74
 - nastavenie čísla rýchlej voľby 72
 - vytvorenie 71
- letový režim 18
- mapa
 - používanie navigácie 86
 - vyhľadávanie miest v blízkosti 85
 - vyhľadávanie umiestnení 83
 - zdieľanie umiestnení s priateľmi 84
 - získavanie pokynov 84
- multimediálne správy
 - odoslanie 47
 - zobrazenie 48
- nastavenia
 - aplikácie 114
 - Baterkové svetlo 119
 - bezdrôtové pripojenie a sieť 108
 - dátum a čas 119
 - displej 112
 - hovor 110
 - jazyk a klávesnica 115
 - kontá a synchronizácia 115
 - o telefóne 119
 - ovládania 119
 - súkromie 115
 - úložisko 115
 - umiestnenie a zabezpečenie 112
 - vstup a výstup hlasu 118
 - zvuk 111
- navigácia 86
- obrazovka menu
 - organizácia aplikácií 29
 - prístup 28
- pamäťová karta
 - formátovanie 17
 - vloženie 15
 - vybratie 17
- Polaris Office 105
- poznámky
 - vytvorenie 77
 - zobrazenie 77

prehrávač hudby
prehrávanie hudby 64
pridanie súborov 64
prehrávač videí 63
presmerovanie hovorov 45
pripojenia
Bluetooth 90
PC 97
VPN 99
WLAN 92
prístupové kódy 120
režim pevnej voľby 45
Samsung Apps 88
Samsung Kies 98
Social Hub 54
spojenia s počítačom
Samsung Kies 98
veľkokapacitné pamäťové
zariadenie 98
správca súborov 104
správca úloh 107
správy
nastavenie e-mailových
účtov 51
odosielanie
multimediálnych 47
odosielanie textových 47
odoslanie e-mailovej 51
prístup k hlasovej pošte 48
správy & počasie 89

stiahnuté položky
aplikácie 39
spravovanie 103
súbory 40
synchronizácia
s webovými kontami 40
telefónny zoznam
hľadanie kontaktov 72
vytváranie kontaktov 71
vytváranie skupín 73
vytvorenie vlastnej
vizitky 73
textové poznámky 77
textové správy
odoslanie 47
zobrazenie 48
tichý režim 30
upozornenia
deaktivácia 102
vypnutie 101
vytvorenie 101
videá
nahrávanie 59
prehrávanie 63
VPN pripojenia
pripojenie k 100
vytvorenie 99
vybalenie 10
vyhľadať môj mob.
Telefón 34

webový prehliadač

- browsovanie na internetových stránkach 79
- pridávanie záložiek 81

WLAN

- aktivácia 93
- vyhľadanie a pripojenie k sieťam 93

YouTube

- nahrávanie videí 87
- sledovanie videí 87

zadávanie textu 35

základná obrazovka

- pridávanie panelov 26
- pridávanie položiek 27

zámok PIN 33

zariadenie

- ikony indikátora 21
- nastavenia 108
- panel oznámení 27
- prispôsobenie 30
- tlačidlá 21
- usporiadanie 19
- zapnutie alebo vypnutie 18

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

Inštalácia aplikácie Kies (PC Sync) Kies

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Kies z webových stránok Samsung (www.samsung.com/kies) a nainštalujte si ju do počítača.
2. Svoje zariadenie pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Samsung Kies sa spustí automaticky.
Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Kies.